LEGO

CITY

5-12

7899

2+3

4492838

GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell längere Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien müssen mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollten niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale" Batterien wiederaufzuladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'orientation des pôles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che la loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatteria.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product langs tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Let de batterijen met de polen in de juiste richting. Oplaadbare batterijen moeten in een voor de doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opnieuw worden opgeladen. Oplaadbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Nooit de batteryhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Sacar siempre las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están desgastadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o uno correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden ni deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta baterías.

DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefaleret. Batterierne skal vende rigtigt når de sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges opladet i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kortslut aldrig batterihusets kontaktflader.

FI

Tärkeitä tietoa paristoista

Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Älä myöskään käytä samaan aikaisesti sekä vanhoja etta uusia paristoja. Poista paristot tuotteesta aina, kun se on pitemmän aikaa käyttämätta, tai kun paristot ovat ryhjentyneet. Ala koskaan käytä vioittsia paristoja. Käytä vain suositeesta suosikkuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Aseta paristot siten, etta navat osoittavat oikeasin suunnan. Ladattavat paristot on ladattava oikeanlaisella latauilla aikuisen valvonnassa. Ne on poistettava tuotteesta latauksen ajalsi. Ala koskaan yritä ladata ole ladattuja paristoja, jotka ei ole tarkoitettu ladattaviksi. Ala koskaan aiheuta oikosulkua pariston kotelottisen valilla.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna om produkten under en längre tid inte ska användas eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderats, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags batteriladdare och under en vuxens överinsyn. Du kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produkten, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda icke laddningsbara batterier. Kortslut aldrig batteriutrymmets kontaktytor.

PT

Informações importantes acerca das pilhas

Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto, nem uma combinação de pilhas velhas e novas. Retire sempre as pilhas se o produto não vai ser utilizado durante muito tempo ou se as pilhas se tiverem gasto. Nunca use pilhas danificadas. Use apenas pilhas do tipo recomendado ou de um tipo correspondente. Introduza as pilhas de forma a que os seus pólos fiquem correctamente posicionados. Pilhas recarregáveis deverão ser recarregadas utilizando o recarregador de pilhas correcto sob a supervisão de um adulto. Não é possível recarregar pilhas recarregáveis enquanto elas ainda se encontrem dentro do produto, e nunca devem ser feitas tentativas nesse sentido. Nunca tente recarregar pilhas não recarregáveis. Nunca faça curto-circuito do compartimento das pilhas.

GR

Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταριών, ή παλιές και καινούριες μπαταρίες μαζί. Βγάζετε πάντα τις μπαταρίες αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για σχετικά καιρό ή αν οι μπαταρίες έχουν αδειάσει. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε χαλασμένες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου, ή αντίστοιχου τύπου. Βάλτε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα. Θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή μπαταριών υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου. Δεν μπορείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες όταν αυτές βρίσκονται μέσα στο προϊόν, και ποτέ μην επιχειρήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Ποτέ μη βραχυκυκλώνετε τη θήκη των μπαταριών.

JP

電池の取り扱いに関する注意

異なるタイプの電池や、古い電池と新しい電池を同時に使用しないでください。長時間使用されないときや電池が切れた場合は、必ず電池を取り外してください。電池は破損されていない状態で、もしくは同等の種類のものを使用してください。電池を挿入する際は、極性に注意して正しい方向に電池をセットしてください。充電式電池は適切な充電器を使用し、また大人の監督の下、使用してください。電池がまだ本体に入っている状態で充電することは絶対に避けてください。充電されていない電池を充電することは絶対に避けてください。電池ホルダーにショートを引き起こしてはいけません。

CN

电池使用须知

切勿将不同种类的电池一起使用，亦不要把新旧电池同时使用。如有一段长时期不会使用本产品或电池已耗尽，请把电池拆除。切勿使用已损坏之电池。只可使用该型号之电池型号，或其相等的式型号。请将电池水平安装电池。

你可以使用充电的电池来电池，但必须在成人的指导下方可进行充电。电池不能在产品内是不能充电的，请勿进行尝试。切勿试图为非循环电池充电。亦切勿自行短路电池的两端。

KR

건전지 사용시 주의 사항

다른 건전지와 혼용 시 건전지 구 조 등을 확인하여 사용하지 마십시오.
장기간 제품을 작동하지 않을 경우에는 건전지를 제거하시기 바랍니다.
충전가능한 건전지는 충전기를 이용하여 성인의 감독하에 충전하십시오.
또한 제품 내부에서 rechargeable 배터리 제품 안에서 충전할 수 없습니다.
절대 충전하지는 않습니다. 다시 제품 안에서 rechargeable 배터리가 아닌 건전지를 충전하지는 않습니다.

RU

Необходимая информация об элементах питания

Не в коем случае не используйте одновременно элементы питания различных типов, а также элементы питания с разным сроком годности. В обязательном порядке вынимайте элементы питания из гаджета в случае, если вы не пользуетесь прибором в течение долгого времени либо в случае, если в элементах питания закончился заряд. Не в коем случае не используйте поврежденные элементы питания. Используйте только рекомендуемые элементы питания, либо элементы питания соответствующего типа. Устанавливайте элементы питания, соблюдая надлежащую полярность. Аккумуляторные элементы питания должны подзаряжаться в соответствующем зарядном устройстве под наблюдением взрослого. Не в коем случае не пытайтесь подзаряжать элементы питания, находящиеся в приборе. Не в коем случае не пытайтесь подзарядить непередаваемые элементы питания. Не в коем случае не пытайтесь замкнуть полюса в устройстве для элементов питания.

PL

Ważne informacje dotyczące baterii

Nigdy nie należy stosować razem różnych rodzajów baterii ani stosować równocześnie starych i nowych baterii. Jeżeli produkt nie jest używany przez dłuższy czas lub jeżeli baterie się wyczerpały, należy wyjąć baterie. Nigdy nie należy stosować uszkodzonych baterii. Należy stosować wyłącznie zalecany rodzaj baterii lub rodzaj mu odpowiadający. Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe położenie biegunów. Baterie akumulatorowe należy ładować w odpowiedniej ładowarce pod nadzorem osoby dorosłej. Nie można naładować baterii bez wyjęcia ich z produktu i nigdy nie należy ego próbować. Nigdy nie należy próbować ładowania baterii jednorazowych. Nigdy nie należy doprowadzać do zwarcia w gniździe baterii.

CZ

Důležitá informace o bateriích

Nikdy nepoužívejte najednou různé typy baterií nebo kombinaci starých a nových baterií. Nebudete-li výrobek delší dobu používat nebo jsou-li baterie vybité, vždy je vyjměte z výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené baterie. Používejte pouze doporučené nebo odpovídající typy baterií. Baterie instalujte se správnou orientací pólů. Nabíjatelné baterie musí být nabity ve vhodné nabíječce pod dohledem dospělé osoby. Nabíjatelné baterie nelze nabíjet, jsou-li umístěny ve výrobku, a nesmíte se o to ani pokoušet. Nikdy se nesmíte nabíjet baterie, které nejsou nabíjatelné. Nikdy nezkratujte kontakty v prostoru pro baterie.

SK

Dôležitá informácia o batériách

Nikdy nepoužívajte naraz odlišné typy batérií ani rekombinujte staré batérie s novými. Batérie vždy vyberte, ak to výrobok nebude dlhšie používať, alebo ak sa batérie vybili. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie. Používajte len odporúčané alebo zodpovedajúce typy batérií. Batérie vkladajte so správnou orientáciou pólov. Dobíjateľné batérie sa musia nabíjať vo vhodnom nabíjači pod dozorom dospelej osoby. Dobíjateľné batérie sa nesmú nabíjať, ak sú umiestnené vo výrobku, a nesmiete sa o to ani pokúšať. Nikdy sa nesmiete nabíjať batérie, ktoré nie sú dobíjateľné. Nikdy neskratujte kontakty v priestore pre batérie.

HU

Fontos tudnivalók az elemekről

Soha ne használjunk különböző típusú elemeket, illetve ne használjunk új és használt elemet egyszerre. Mindig vegyük ki az elemeket, ha a készüléket előre láthatóan hosszú ideig nem fogjuk használni, vagy ha az elemek lemerültek. Soha ne használjunk megrongálódott elemet. Csak az ajánlott típusú, vagy annak megfelelő elemet használjuk. Az elemeket a polaritásukrak megfelelő módon helyezzük be. Az akkumulátorokat csak a megfelelő akkumulátortöltővel szabad feltölteni, egy felnőtt segítő felügyelete mellett. Az akkumulátorokat nem eltérjük fel úgy, hogy azok a termékben vannak, azt meg sem szabad próbálnunk. Soha ne próbáljuk meg feltölteni a nem tölthető elemet. Soha ne hozzunk létre rövidzárlatot az elemtartó kivezetési között.

UA

Необхідна інформація про батарейки

Ніколи не використовуйте одночасно батарейки різних типів або батарейки з різним терміном придатності. Обов'язково витягайте батарейки з пристрою якщо довгочасно не користуєтесь ним, або якщо в батарейках вже закінчився заряд. Ніколи не використовуйте пошкоджені батарейки. Використовуйте батарейки лише рекомендованого або еквівалентного типу. Вставляйте батарейки, враховуючи задану полярність. Акумуляторні батарейки повинні заряджатись у відповідному зарядному пристрої під наглядом дорослого. В будь-якому випадку не намагайтеся підзарядити батарейки, що знаходяться в пристрою. В будь-якому випадку не намагайтеся зробити коротке замикання в приладі для батарей.

HR

Važne informacije o baterijama

Nikada ne koristite različite vrste baterija zajedno, kao niti kombinaciju starih i novih baterija. Uvijek izvadite baterije ako uređaj neće biti korišten duže vrijeme ili ako su baterije prazne. Nikada ne koristite oštećene baterije. Upotrebljavajte samo preporučenu vrstu baterija ili njima ekvivalentni tip. Umetnite baterije tako da su in polovi ispravno orijentirani. Baterije koje se mogu puniti moraju biti punjene u odgovarajućem punjaču baterija pod nadzorom odrasle osobe. Ne možete puniti baterije dok su umetnute u uređaj i to nikada nisu ne pokušajte. Nikada ne pokušavajte napuniti baterije koje se ne mogu puniti. Nikada kratkim spojem ne spajajte polove baterija.

SR

Важне информације о батеријама

Никада не користите различите врсте батерија заједно, и не комбинујте старе батерије са новима. Увек извадите батерије уколико производ нећете користити дуже време или ако су батерије истрошене. Никада не употребљавајте оштећене батерије. Користите искључиво препоручене батерије. Приликом стављања батерија пазите да поклопи буду правилно постављени. Батерије се пуне само у складу пуњачи за уређаје одраслих уз надзор одраслих особа. Батерије се не могу пунити док су у производу, а то не смеш ни да покушаваш. Никада не покушавајте да напуниш батерије које се не пуне. Никада не прављајте кратке везе у батерији.

SI

Pomembna informacija o baterijskih vložkih

Nikoli ne uporabite različne vrste baterijskih vložkov skupaj ali pa nove vložke skupaj z rabljenimi. Če so se baterijski vložki izpraznili ali če izdelka na daljši uporabljali daljši čas, morate vložke vedno odstraniti. Nikoli ne uporabite poškodovanih baterijskih vložkov. Uporabite samo priporočen ali baterijskih vložkov ali enakovredne vložke. Baterijske vložke vstavite tako, da ste pole plus in minus pravilno usmerjene. Baterijske vložke za ponovno polnjenje morate ponoviti polnitvi z ustreznim polnilcem samo pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem morate vložke vedno izvleči iz ignite. Nikoli ne smete poiskati baterijskih vložkov, mečtem ko so se vedno v igraci. Nikoli ne poskušajte polniti baterijske vložke, ki niso namenjeni za ponovno polnjenje. V prostoru za baterijske vložke ne smete nikoli povzročiti kratkega stika.

RO

Informații importante cu privire la baterii

Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii și nici combinații de baterii noi și vechi. Îndepărtați întotdeauna bateriile dacă produsul nu este folosit timp îndelungat sau dacă bateriile s-au uzat. Nu folosiți niciodată baterii deteriorate. Folosiți numai baterii de tipul recomandat, sau de un tip corespunzător. Introduceți bateriile astfel ca polii să fie în poziție corectă. Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate utilizând un dispozitiv de încărcare adecvat, sub supravegherea unui adult. Bateriile nu pot fi reîncărcate cât timp sunt încă în produs, și nu trebuie să vă ocupați de lucrul acesta. Nu încercați niciodată să reîncărcați baterii care nu sunt reîncărcabile. Nu scurtcircuitați niciodată bornele suportului bateriei.

BG

Важна информация за батериите

Не използвайте различни типове батерии едновременно, нито комбинация от стари и нови батерии. Винаги извадете батериите, ако изделието няма да се използва продължително време или ако батериите са изтощени. Не използвайте повредени батерии. Използвайте само батерии от препоръчания или или съответстващ на него тип. Поставяйте батериите така, че полюсите да са разположени правилно. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с подходящо зарядващо устройство под надзор на възрастен. Батериите не могат да се зареждат, докато са поставени в продукта. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са акумулаторни. Не свързвайте в къс съединение клемите на батерията.

LV

Svarīga informācija par baterejas elementiem

Nekad vienlaikus neizejiet dažādu tipu, kā arī jaunus un vecus baterejas elementus. Arvien izņemiet baterejas elementus, ja tie izlādējušies vai to darbināšan ilgstošu laiku netiek lietoja. Nekad nelietojiet bojātus baterejas elementus. Lietojiet tikai ieteicamā tipa baterejas elementus vai tiem atbilstošus analogus. Ievietojot baterejas elementus, jāievēro pareiza to pievienojuma polaritāte (+/-). Uzlādējamu baterejas elementu lādēšanai jāizmanto atbilstoša baterejas elementu lādētāja, uzlādēšana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Izņēmējumā ieliekotos baterejas elementus uzlādēt nav iespējami, mēģinājumi to darīt nav pieļaujami. Nekad nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamus baterejas elementus. Nekad neiejauļojiet īsslēgumu starp baterejas elementu tīpnas kontaktiem.

EE

Oluline teave patareide kohta

Mitte kunagi ära pane mängusja sisse koos erinevat tüüpi patareid, samuti vana ja uusi patareid. Kui mänguasja ei kasutata pika aja jooksul, võta patareid sellest välja. Ka tühjaksaanud patareid tuleb mänguasjast välja võtta. Ära kasuta kahjustatud patareid. Kasuta ainult eeskiitud tüüpi või neile samaväärseid patareid. Pane patareid mänguasja sisse nii, et plus- ja miinuslekmmi asend oleks õige. Akusid tuleb laadida ainult nendele eitesnähtud akulaadija abil täiskasvanu järelvalve all. Akusid ei saa laadida sel ajal, kui need on mänguaja sees. Ära kunagi püüa ni teha. Ära mitte kunagi proovi akulaadijaga laadida tavaka patareisi. Patareipesa klemmide vahel ei tohi tekkida lühist.

LT

Svarbi informacija apie elementus

Nesinaudokite vieno mėto skirtinga tipų elementais, taip pat su senąjais elementais nenaudokite seną elementą. Ištraukę elementus iš įdėklo, jėgų nesinaudokite gamintu ląs laika arba jėgų elementai išsikrovęs. Nesinaudokite sugadintais elementais. Naudokitės tik rekomenduojamo arba atitinkamo tipo elementas. Įdėkite elementus taip, kad antrątą neigiami ir neigiami polai. Akumulatorinius elementus galima įkrauti tik tinkamu elementų krovikliu, prižiūrint suaugusiajam. Elementų negalima įkrauti, nešėmus jų iš įdėklo, ir nebandykite to daryti. Nebandykite įkrauti neakumuliatorinio tipo elementų. Nedarykite trumpo jungimo elementų įdėkle.

TR

Piller hakkında önemli bilgiler

Hiçbir zaman değişik tipte pilleri ya da eski pillerle yeni pilleri bir arada kullanmayın. Pili ürün uzun süre kullanılmayacaksa ya da piller bitmişse, pilleri çıkarın. Hiçbir zaman zedelenmiş piller kullanmayın. Yalnız önerilen tipte piller ya da bunlara dengi olan piller kullanın. Pilleri kutupları doğru konumda olacak şekilde yerleştirin. Bunca yeniden doldurulabilen piller doğru pil doldurucuyu kullanarak, bir yetişkinin denetimi altında doldurulmalıdır. Doldurulabilir pilleri ürünün içindeyken doldurmamanız; hiçbir zaman bunu yapmaya çalışmayın. Hiçbir zaman, bunca doldurulamayan tip pilleri yeniden doldurmaya çalışmayın. Hiçbir zaman pil kutusuna kısa devre yaptırmayın.

1
2
3
LEGO
CITY
POLICE 7899
POLICE

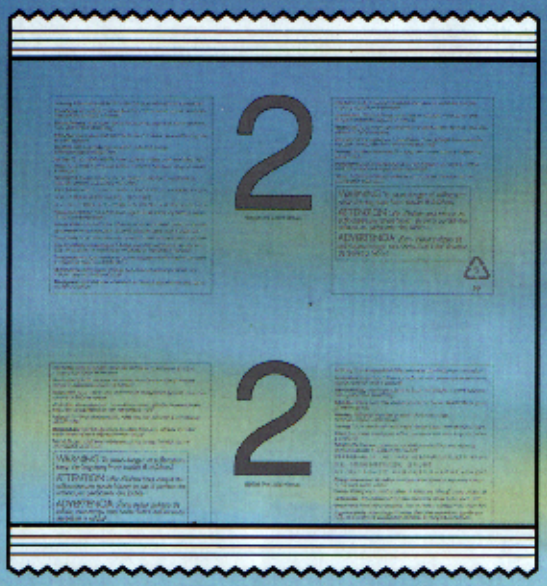

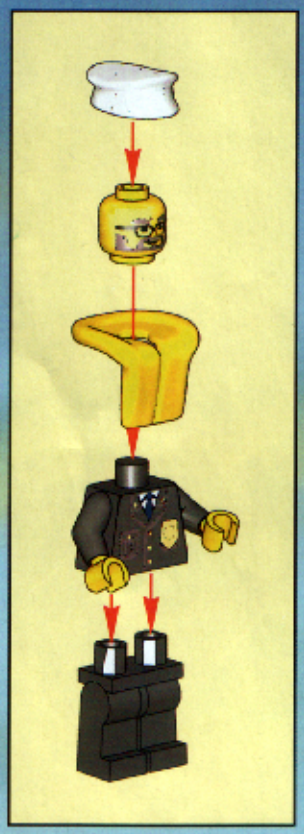

1

2

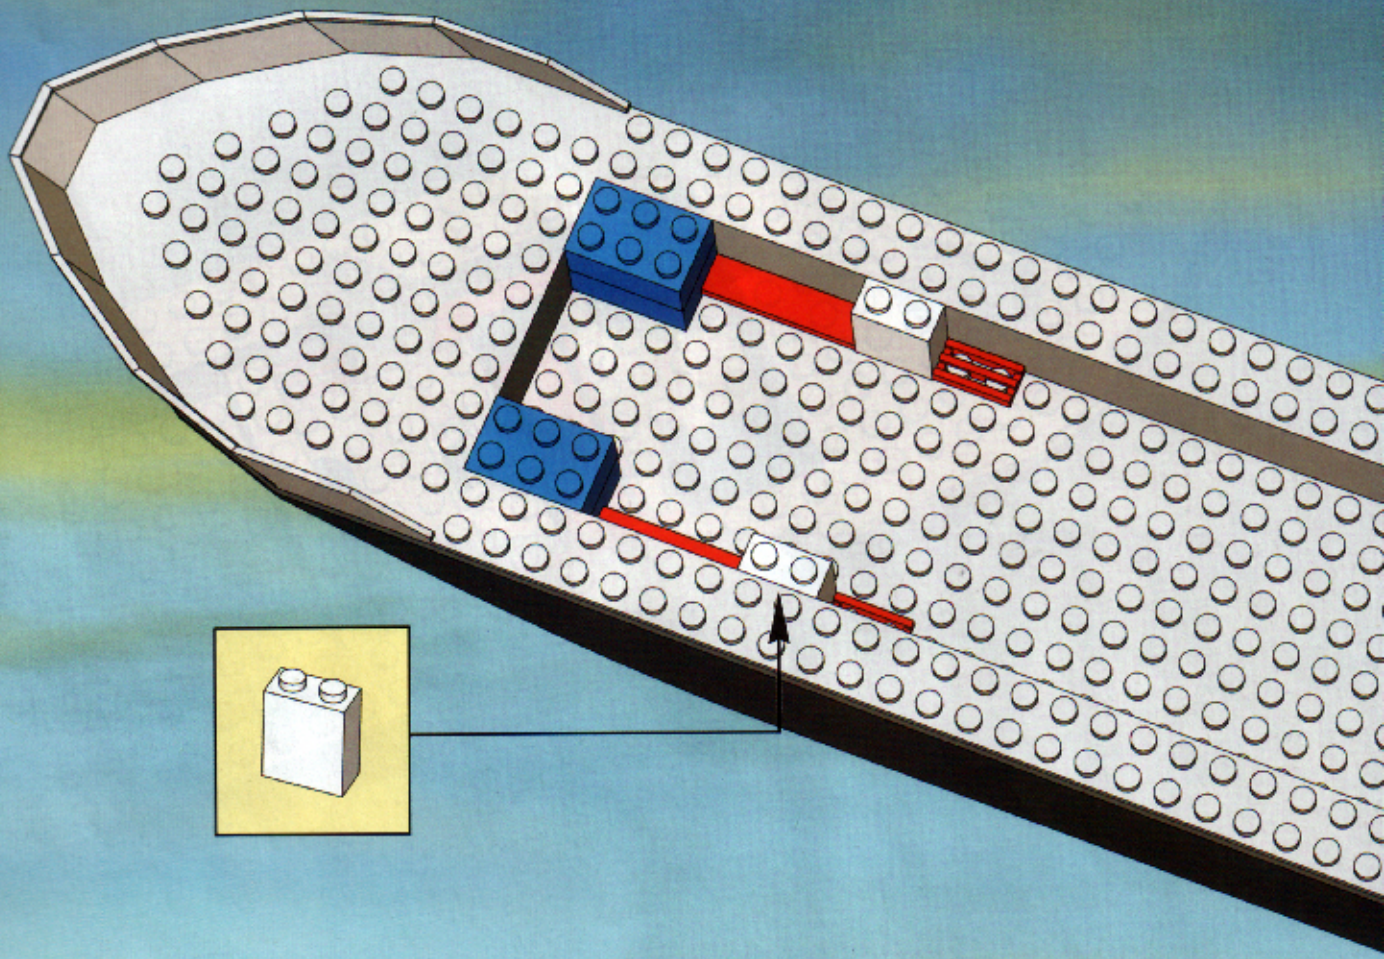

3

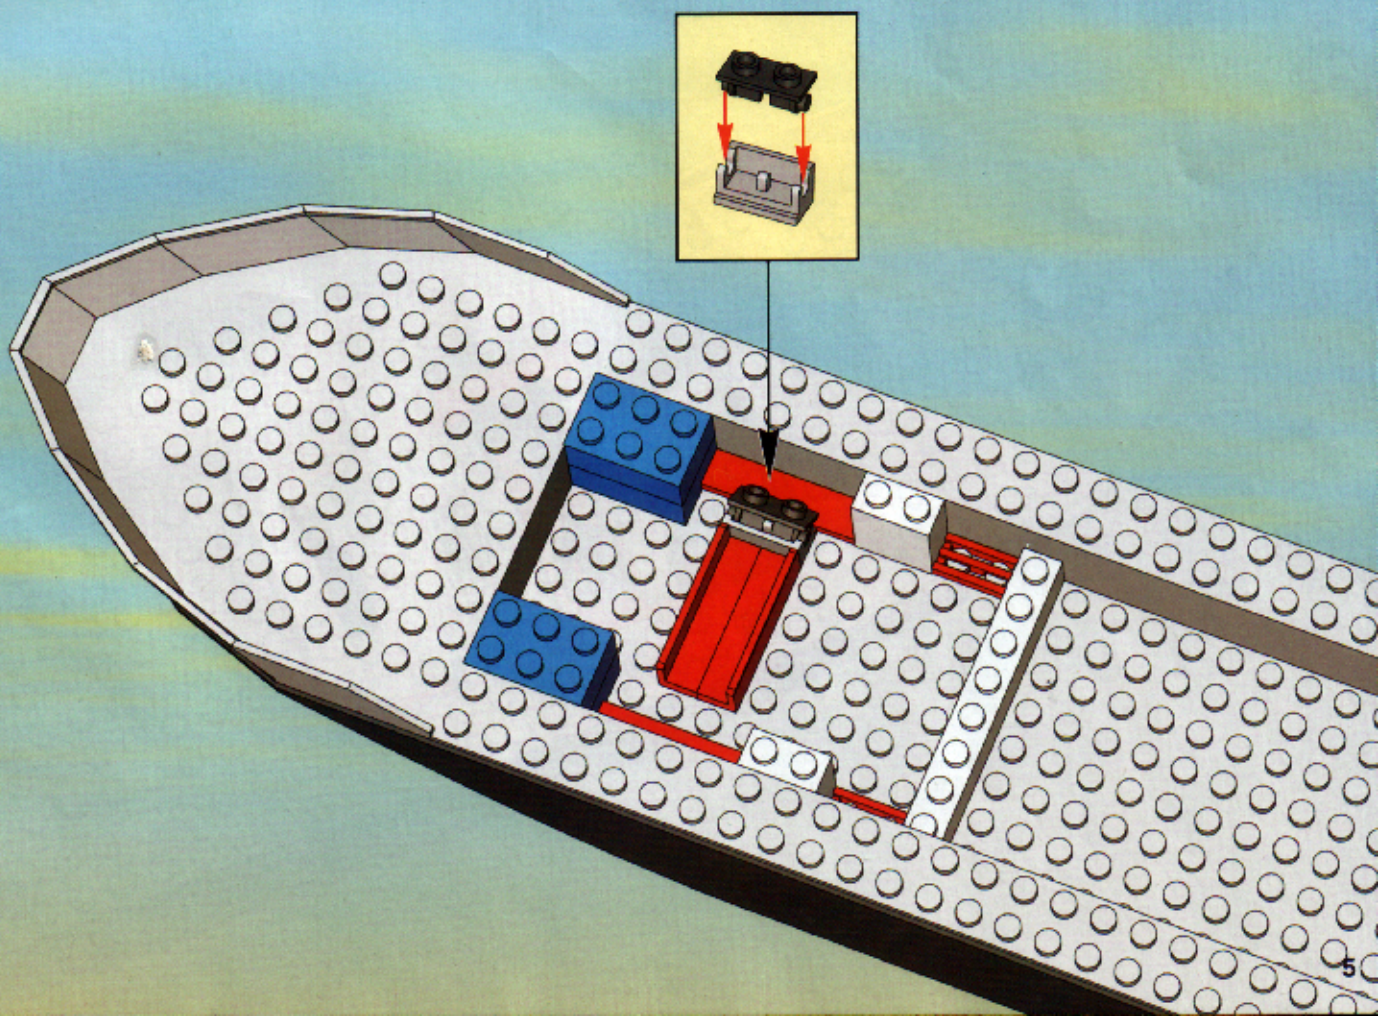

4

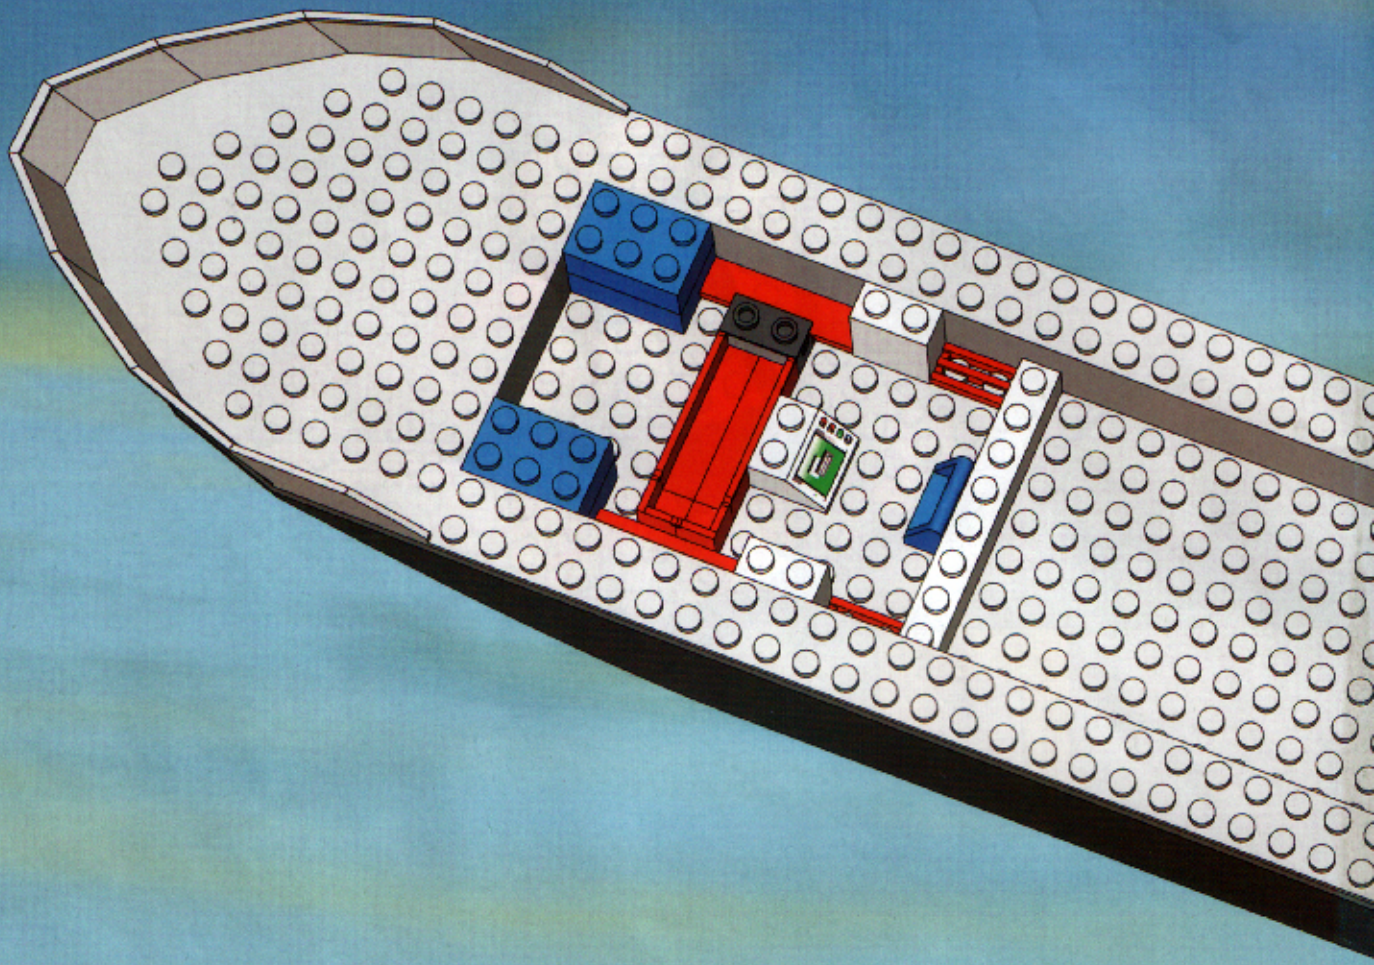

5

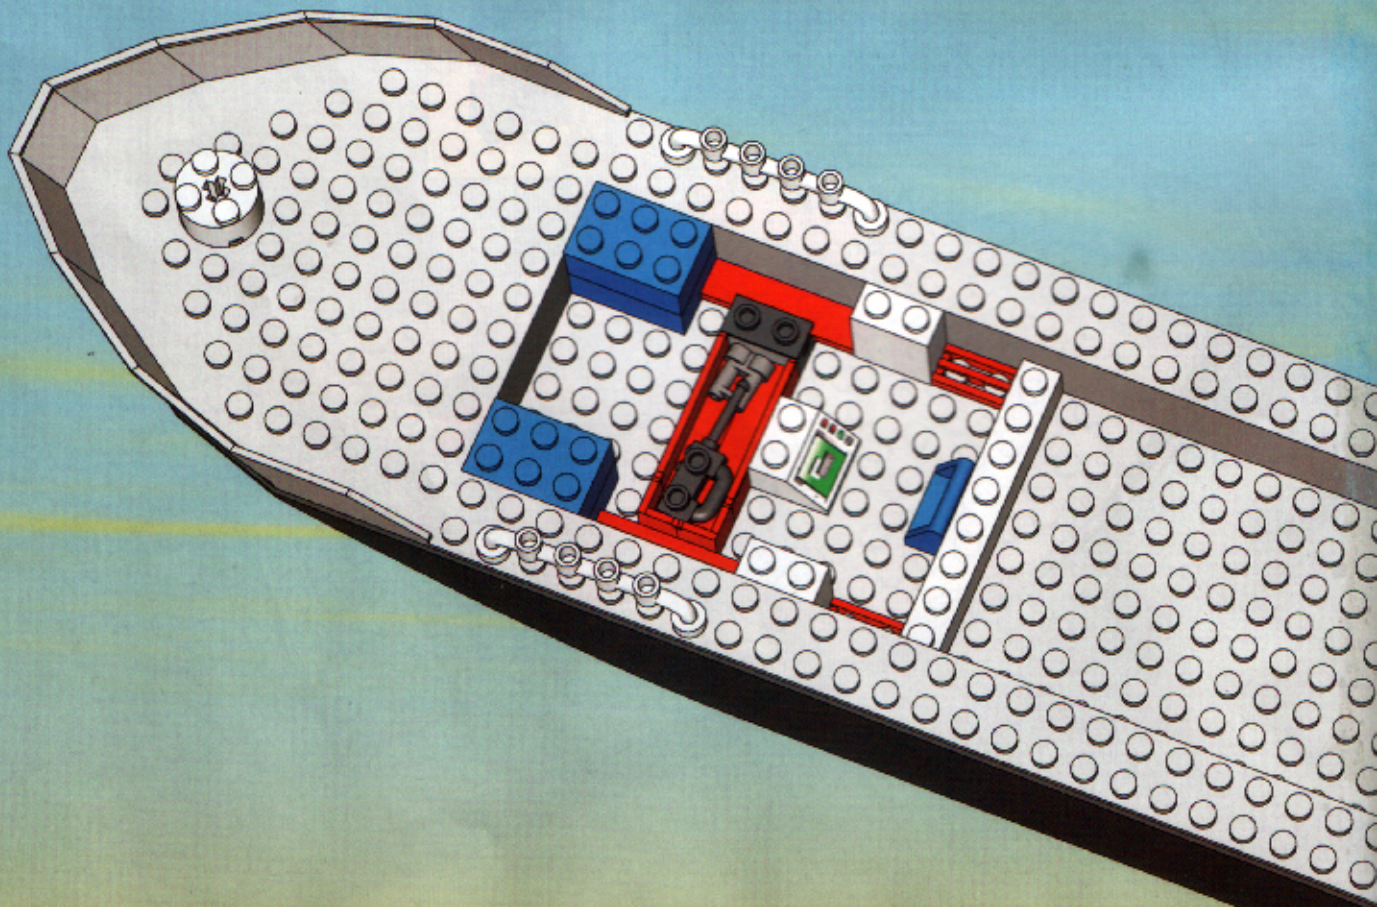

8

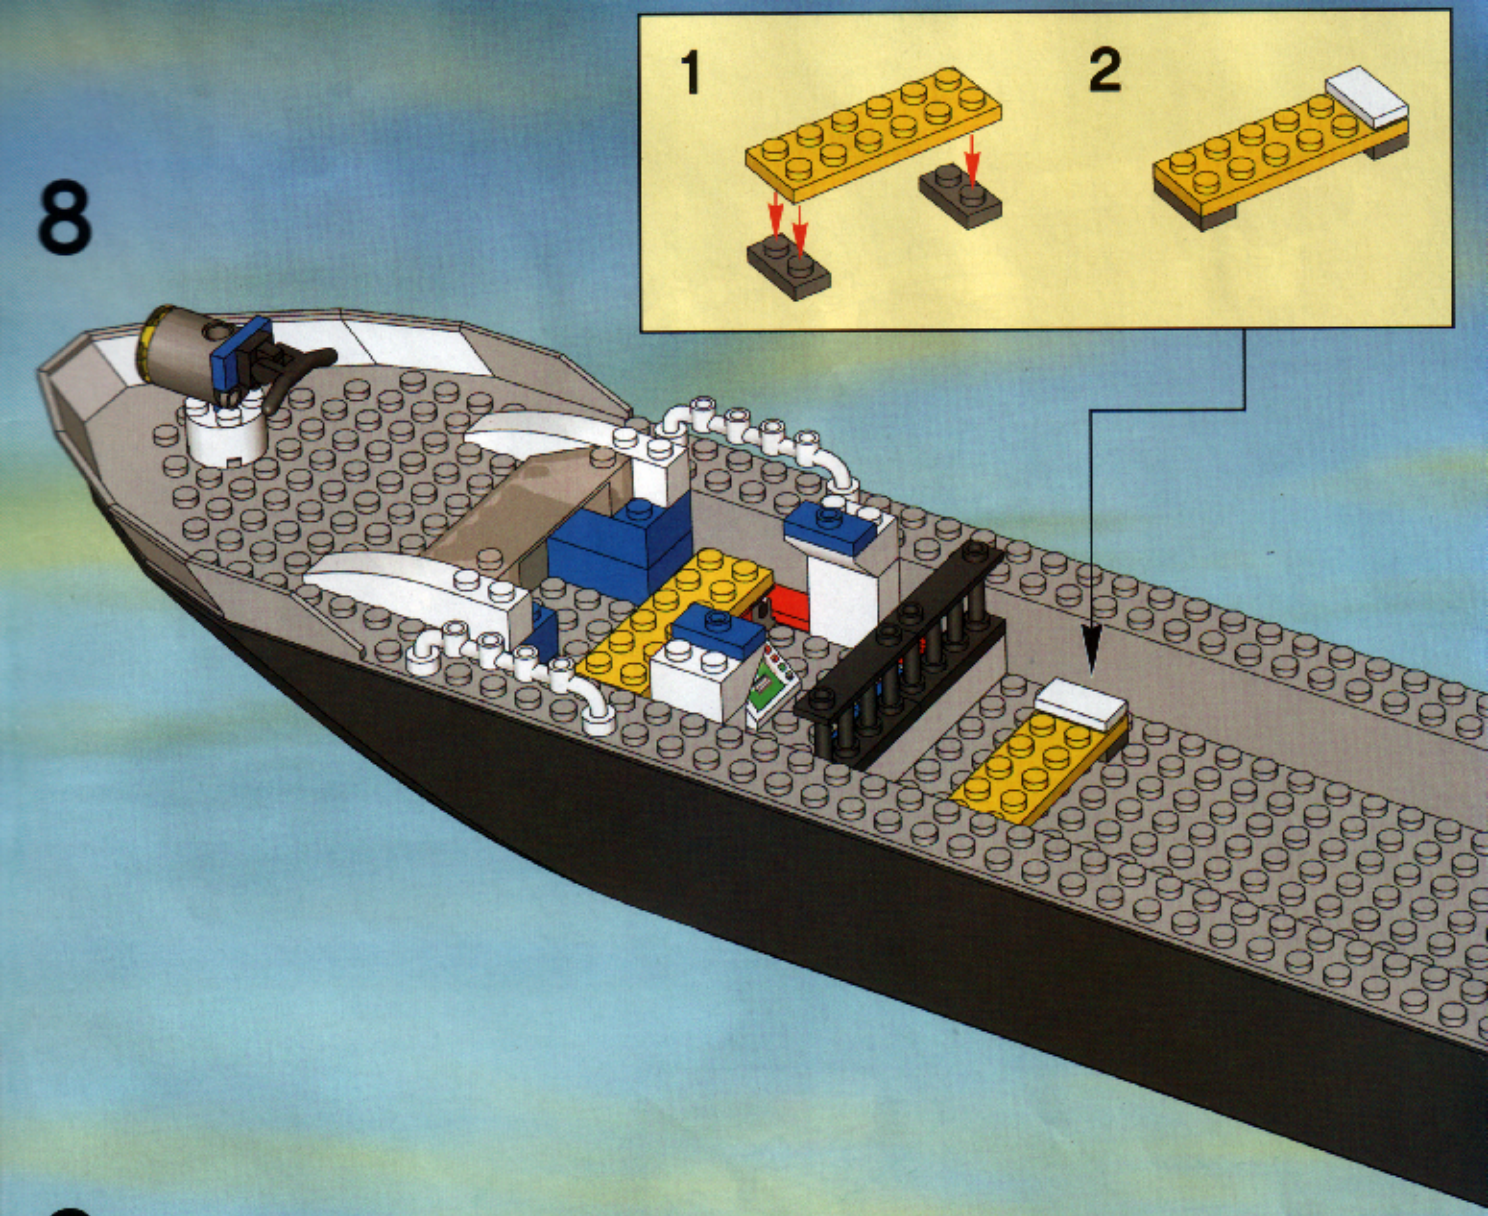

9

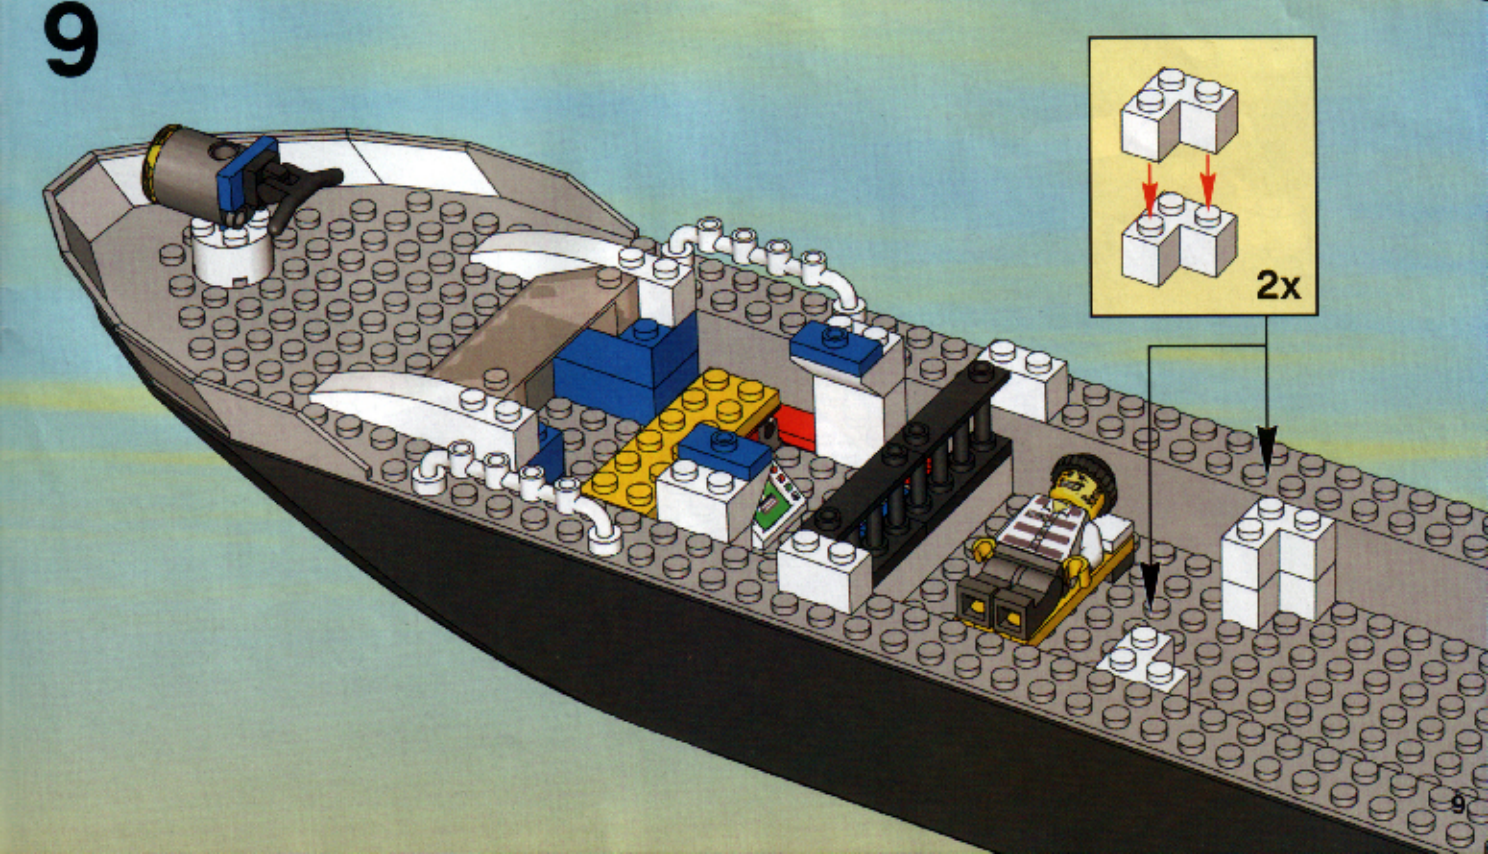

10

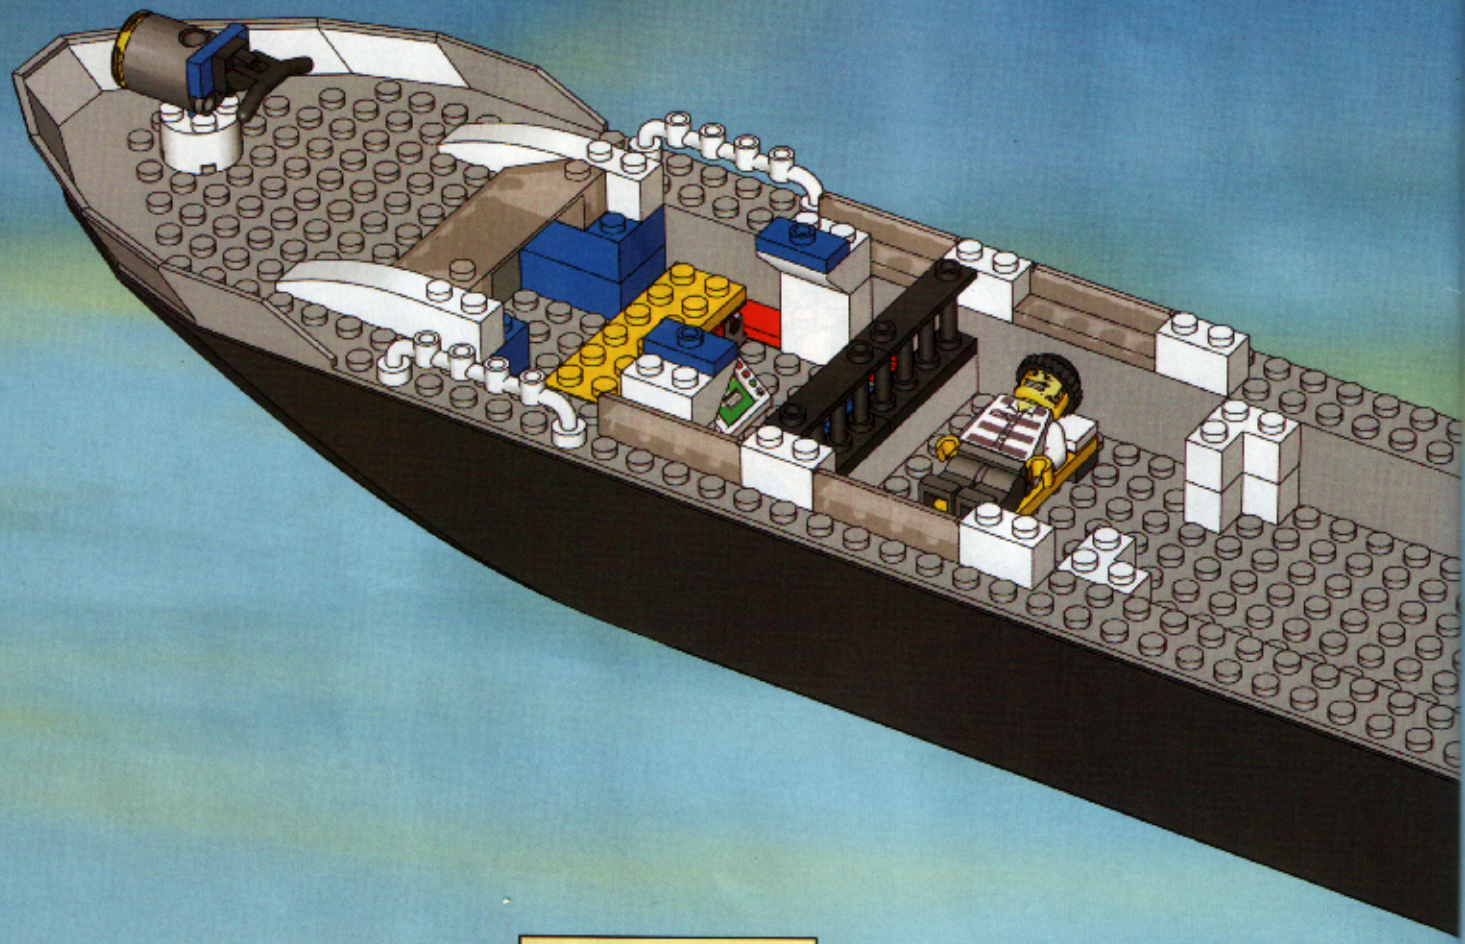

11

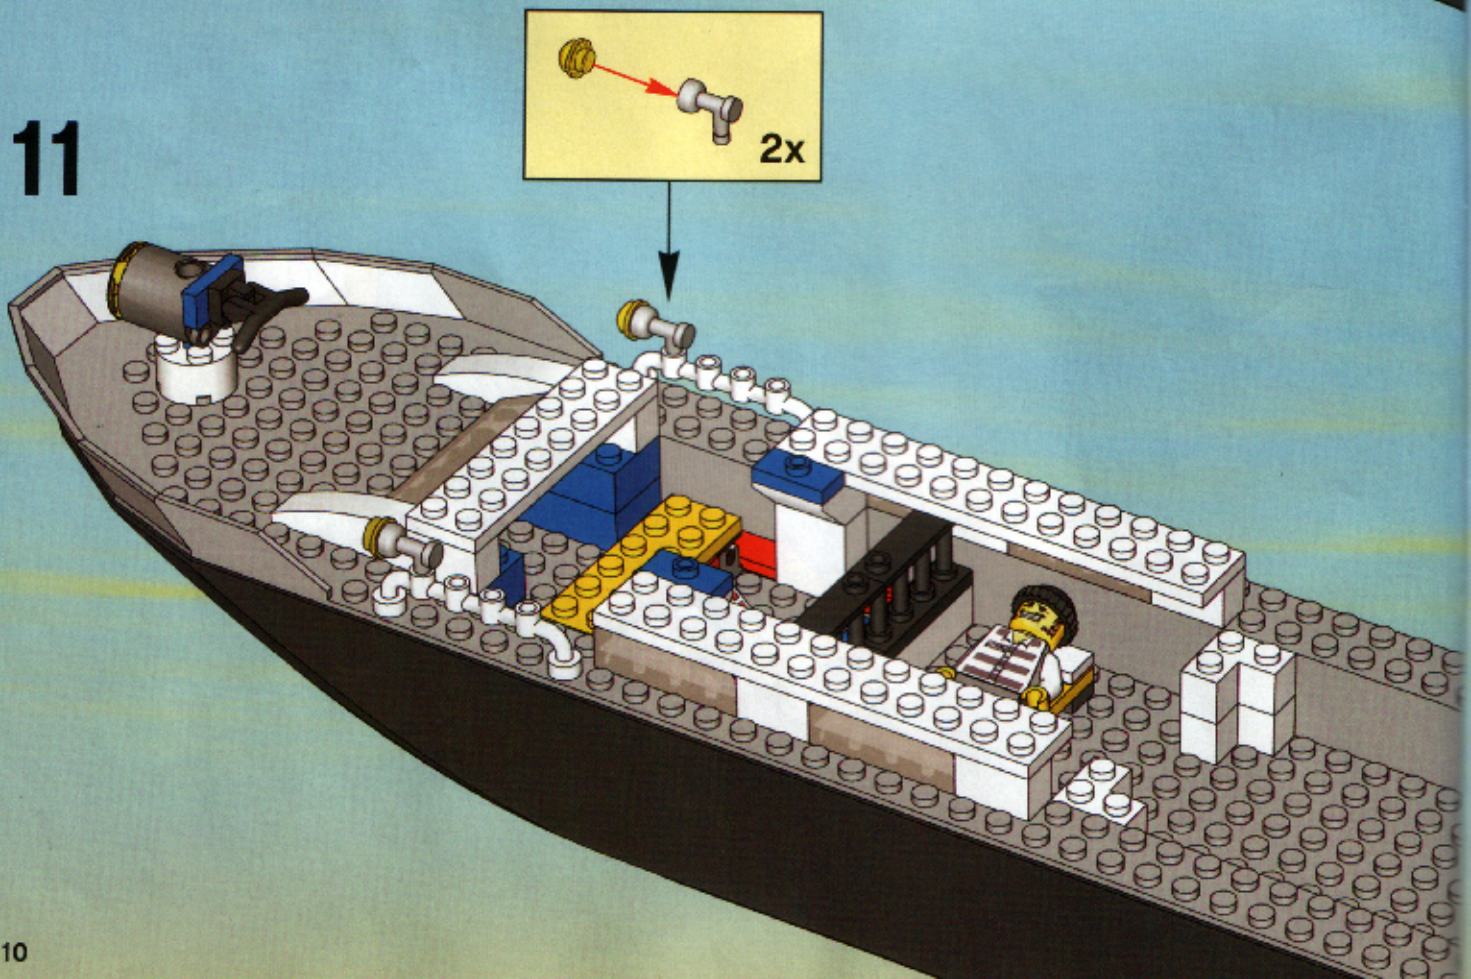

12

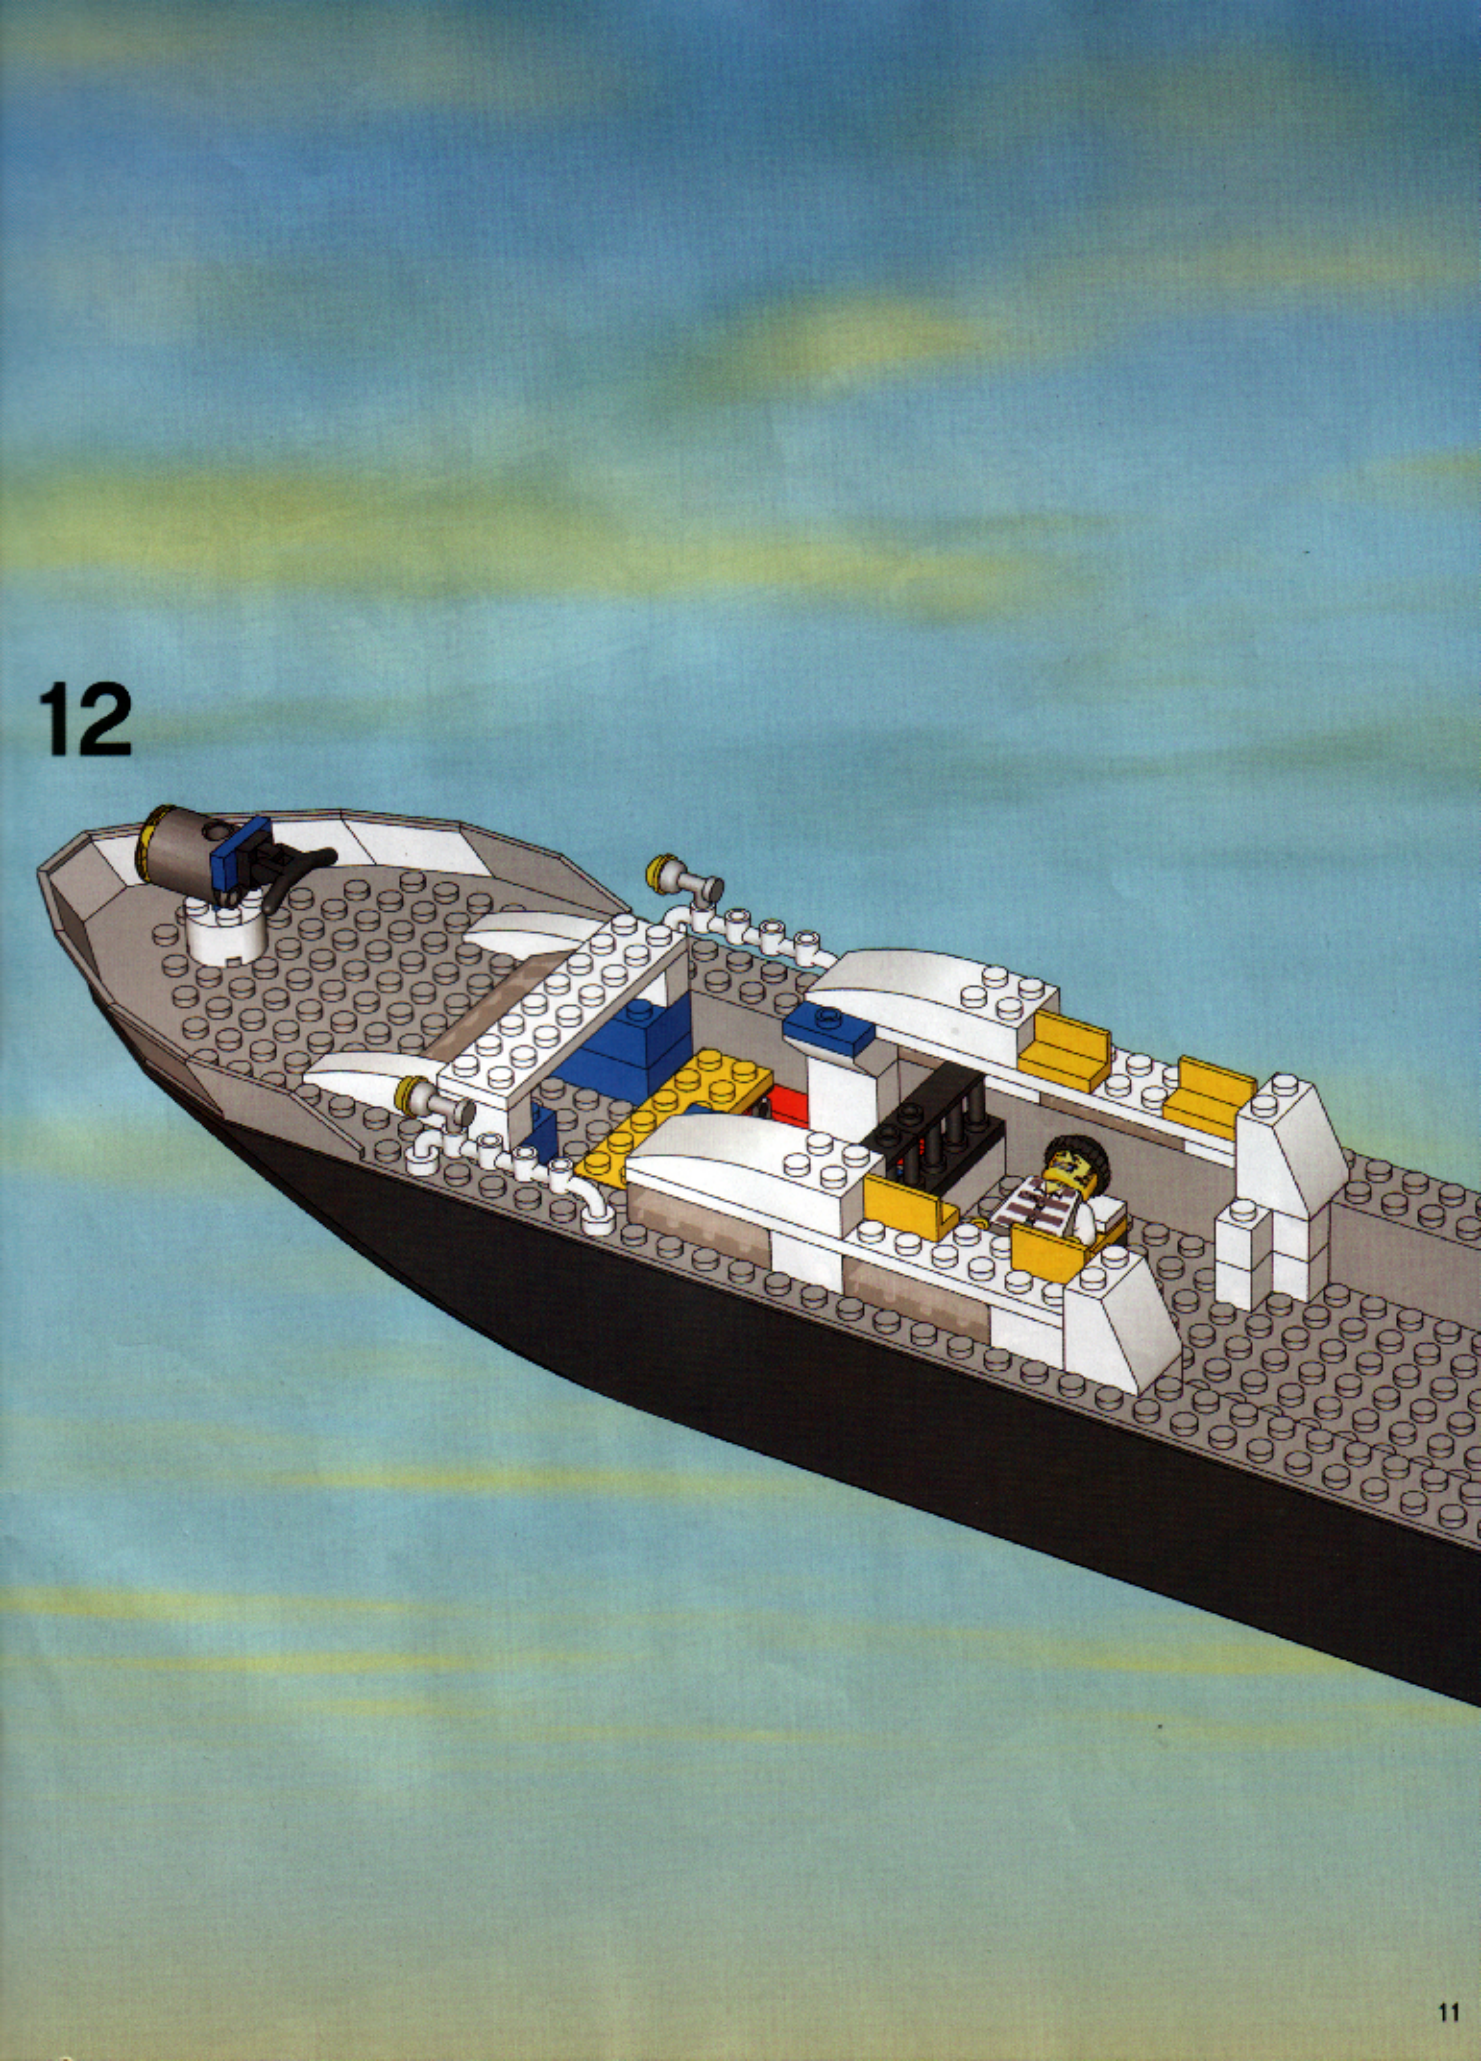

13

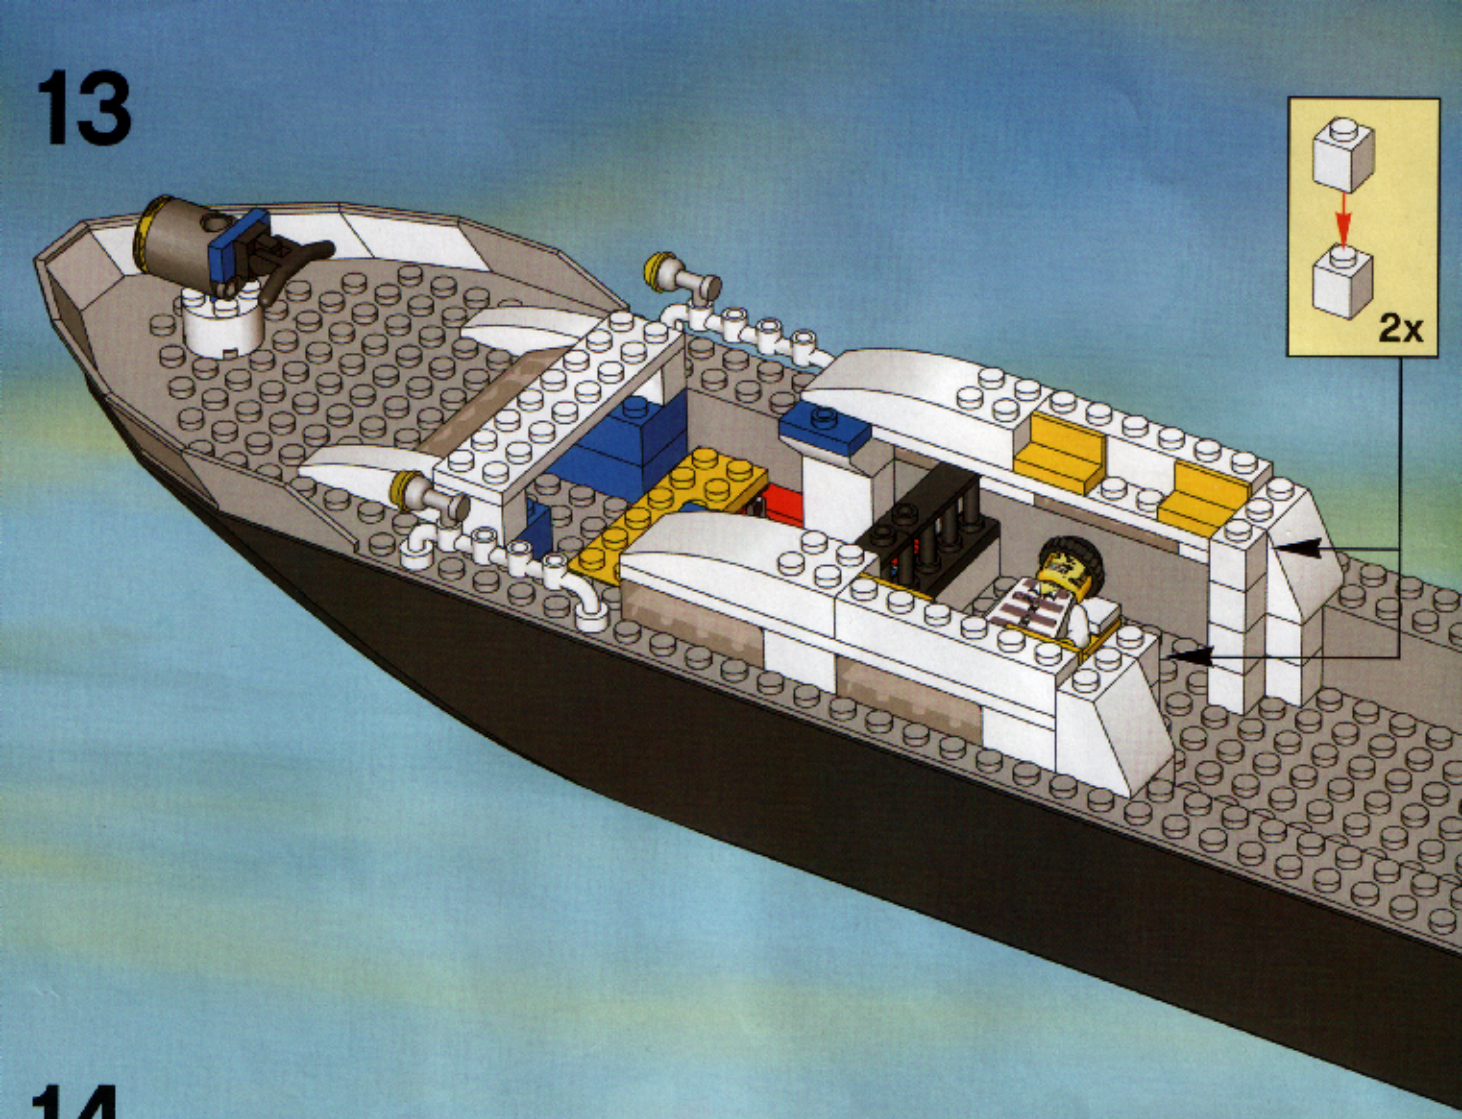

14

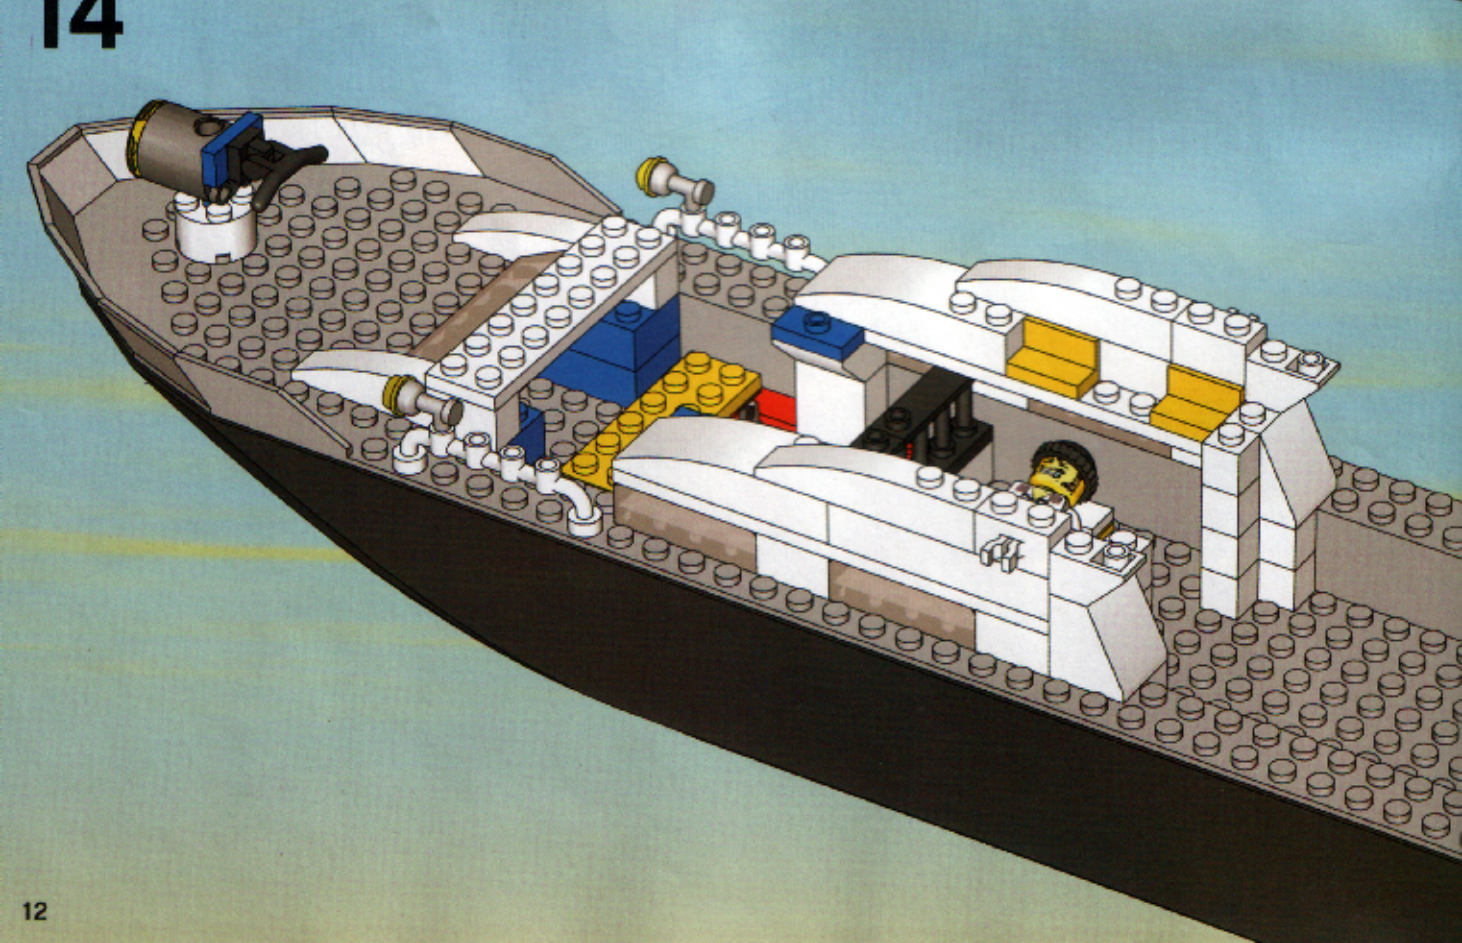

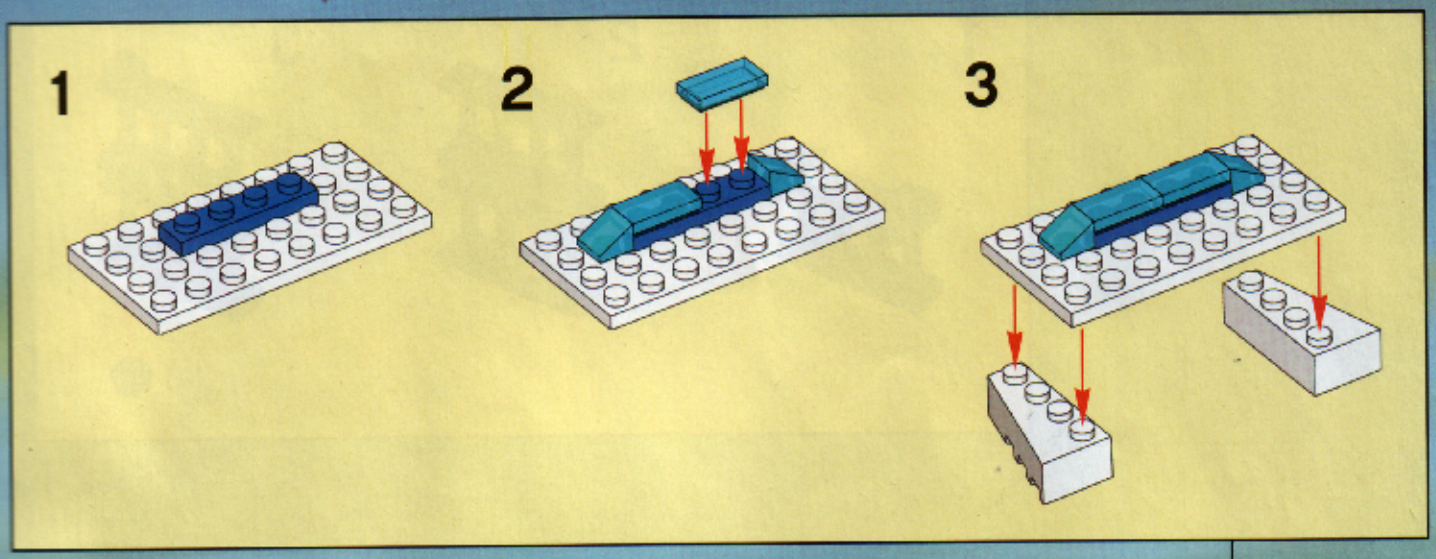

15

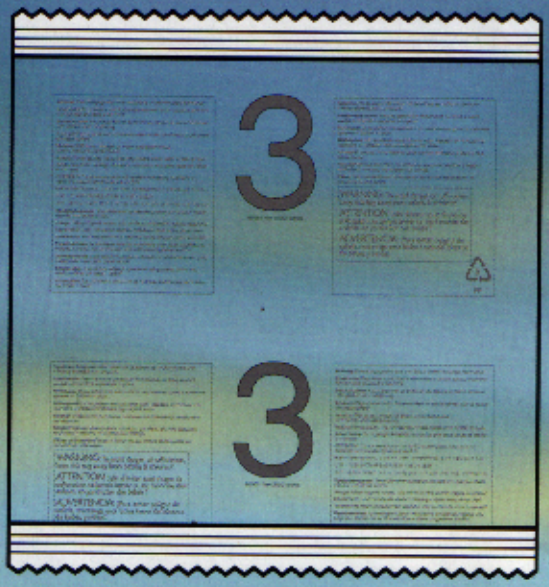

18

19

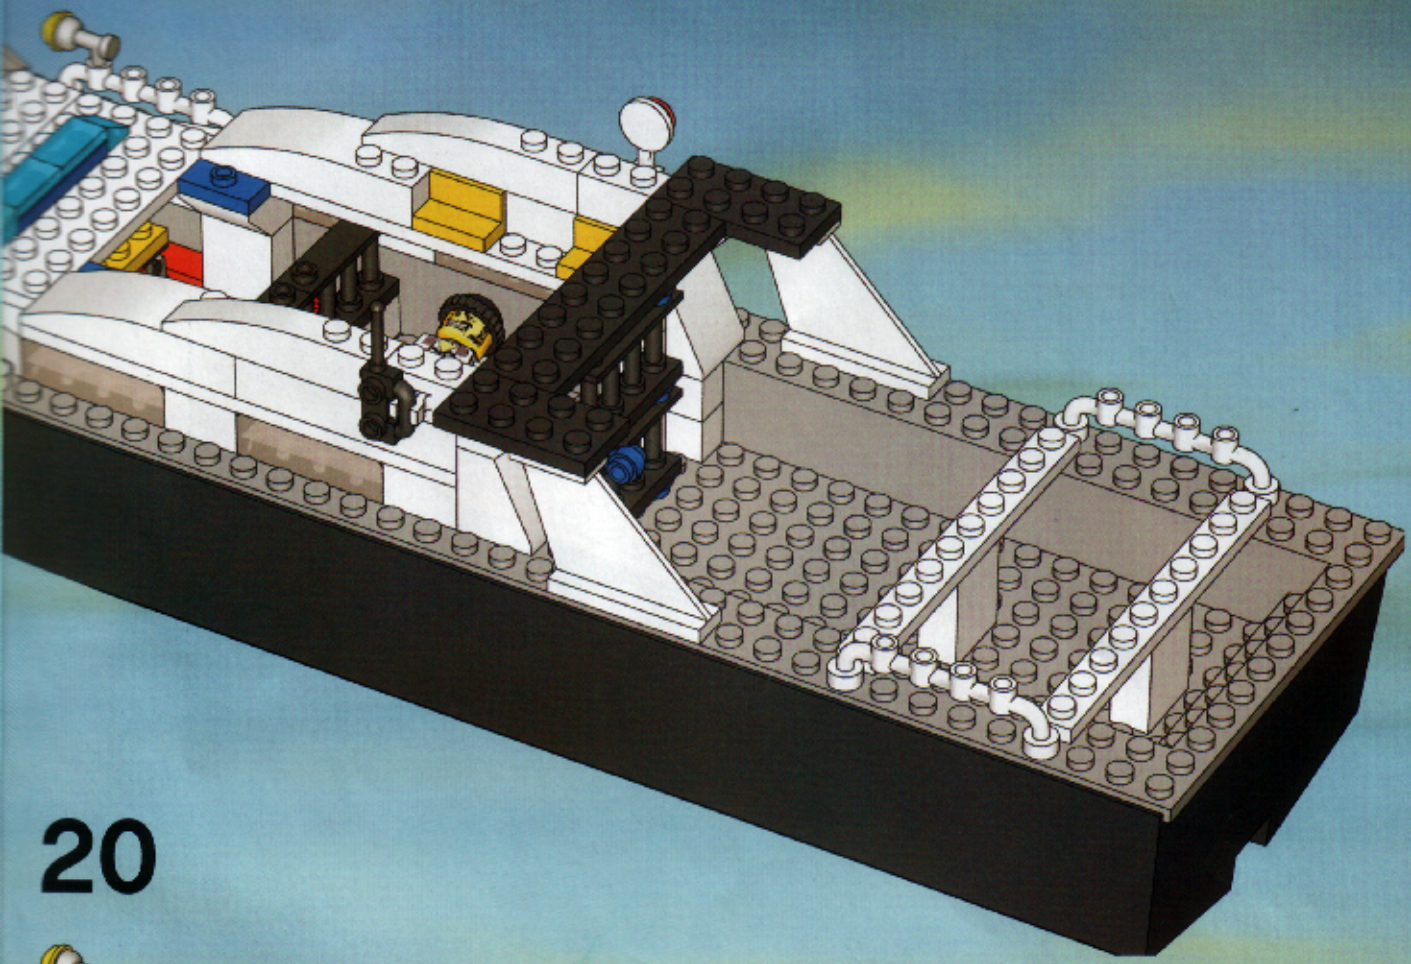

20

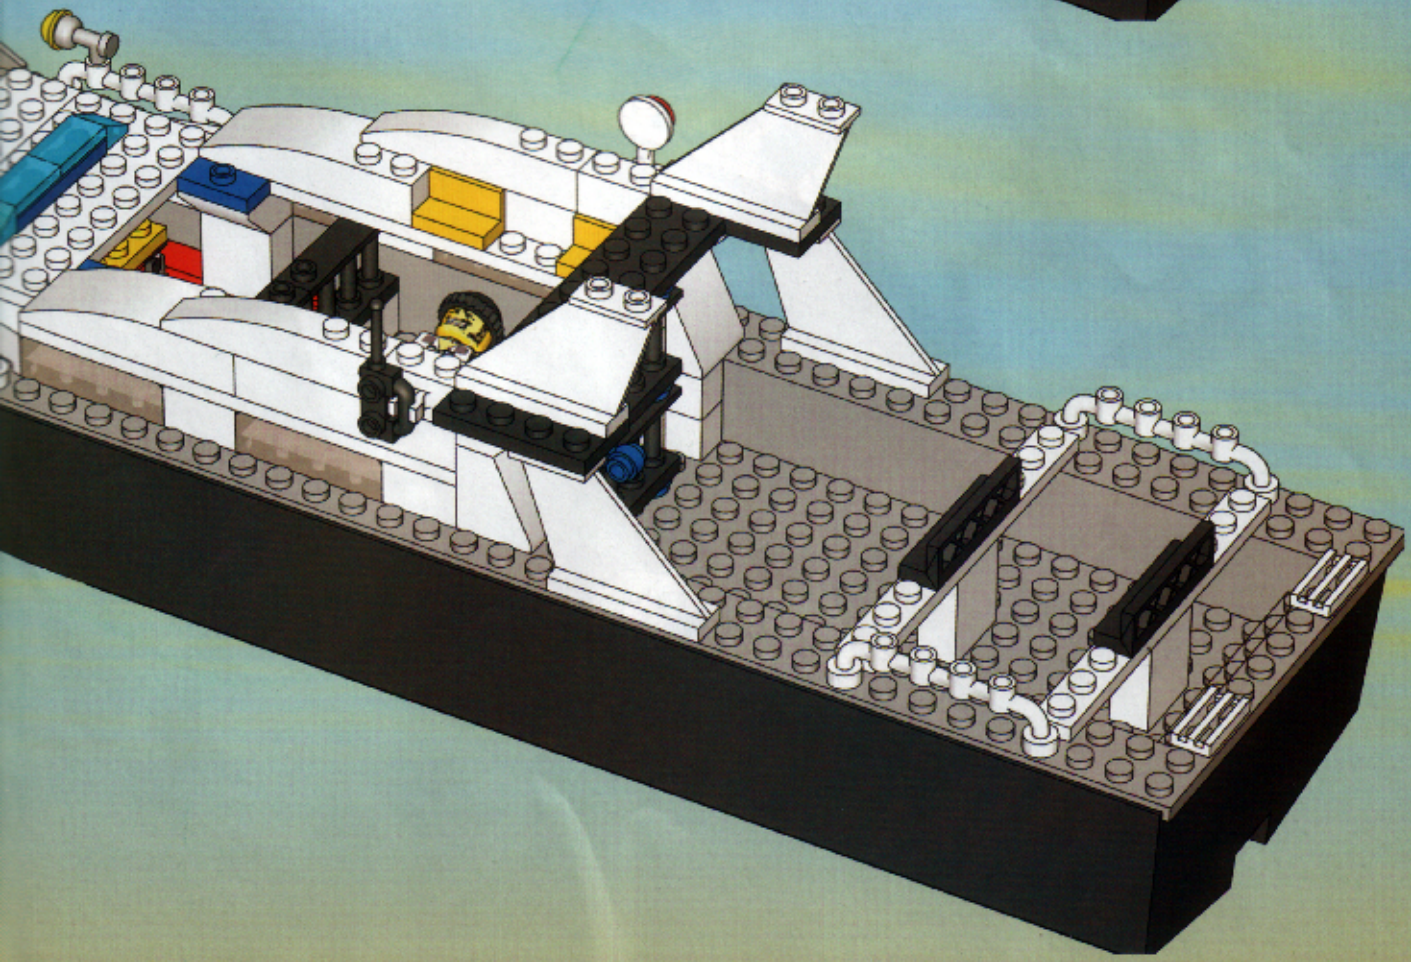

1

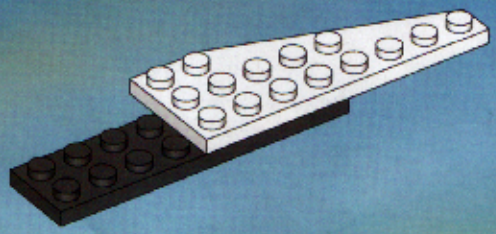

2

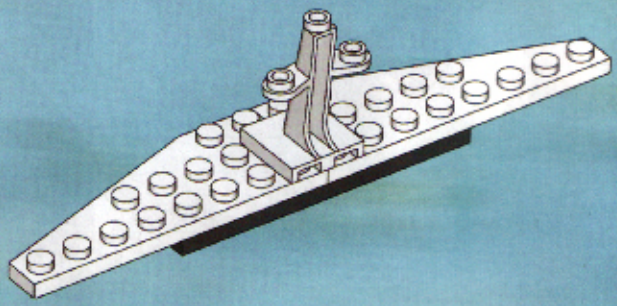

3

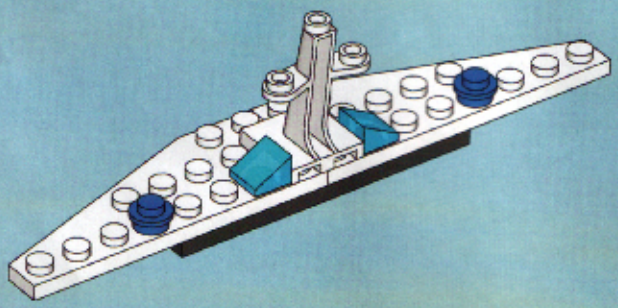

4

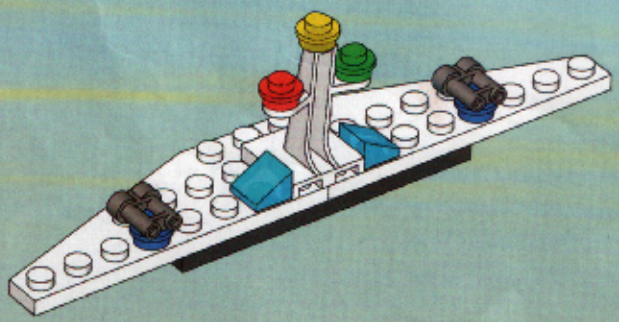

21

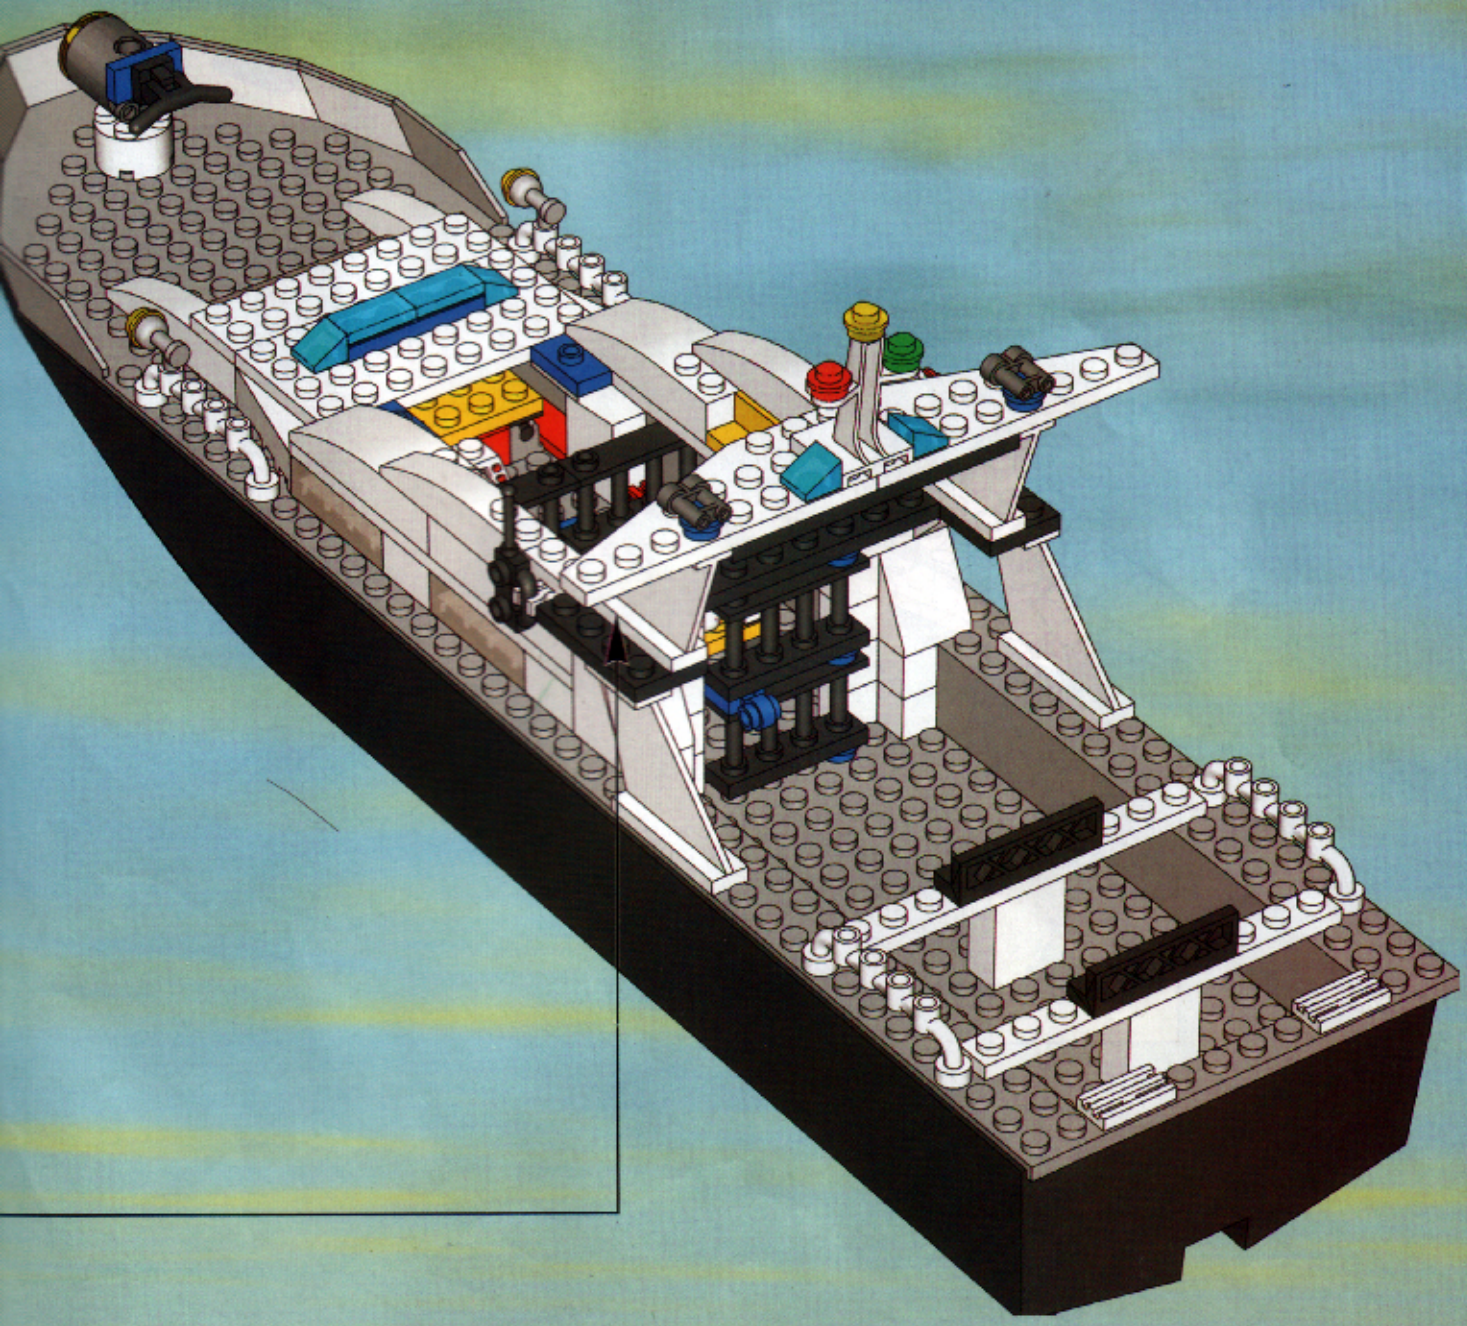

1

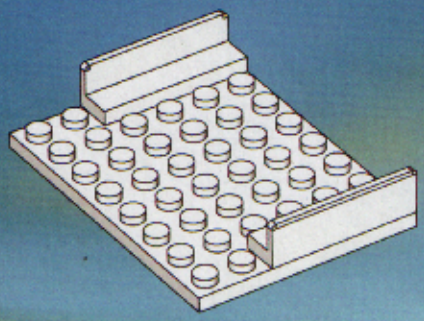

2

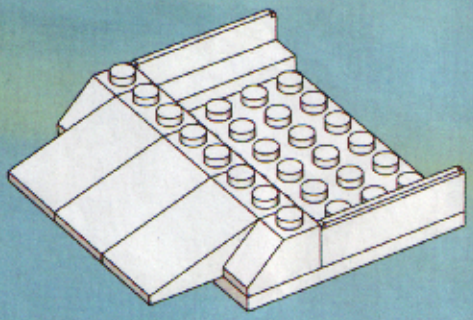

3

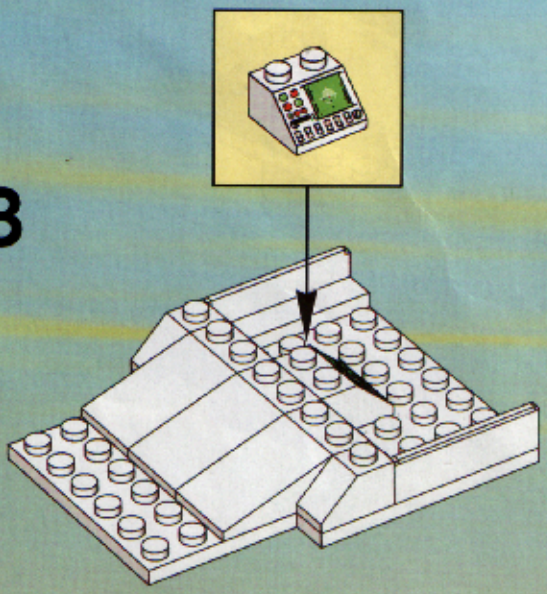

4

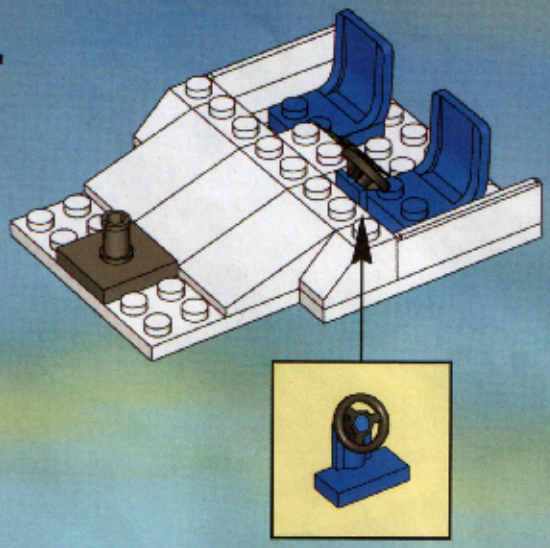

5

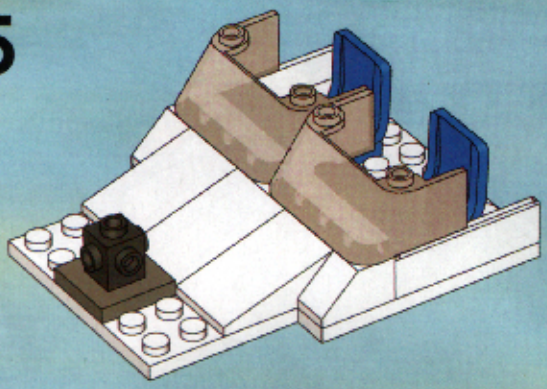

6

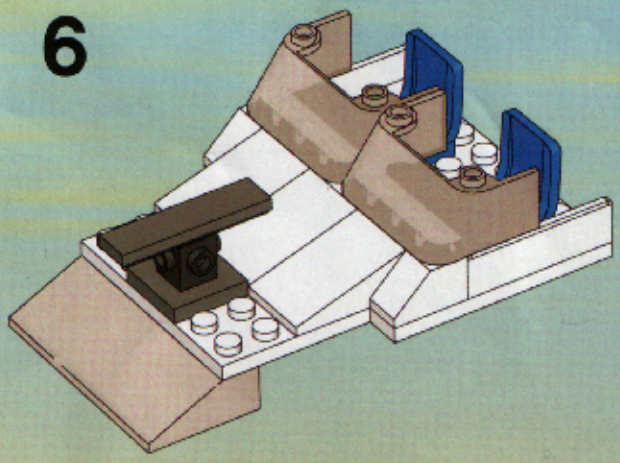

POLICE
POLICE 7899

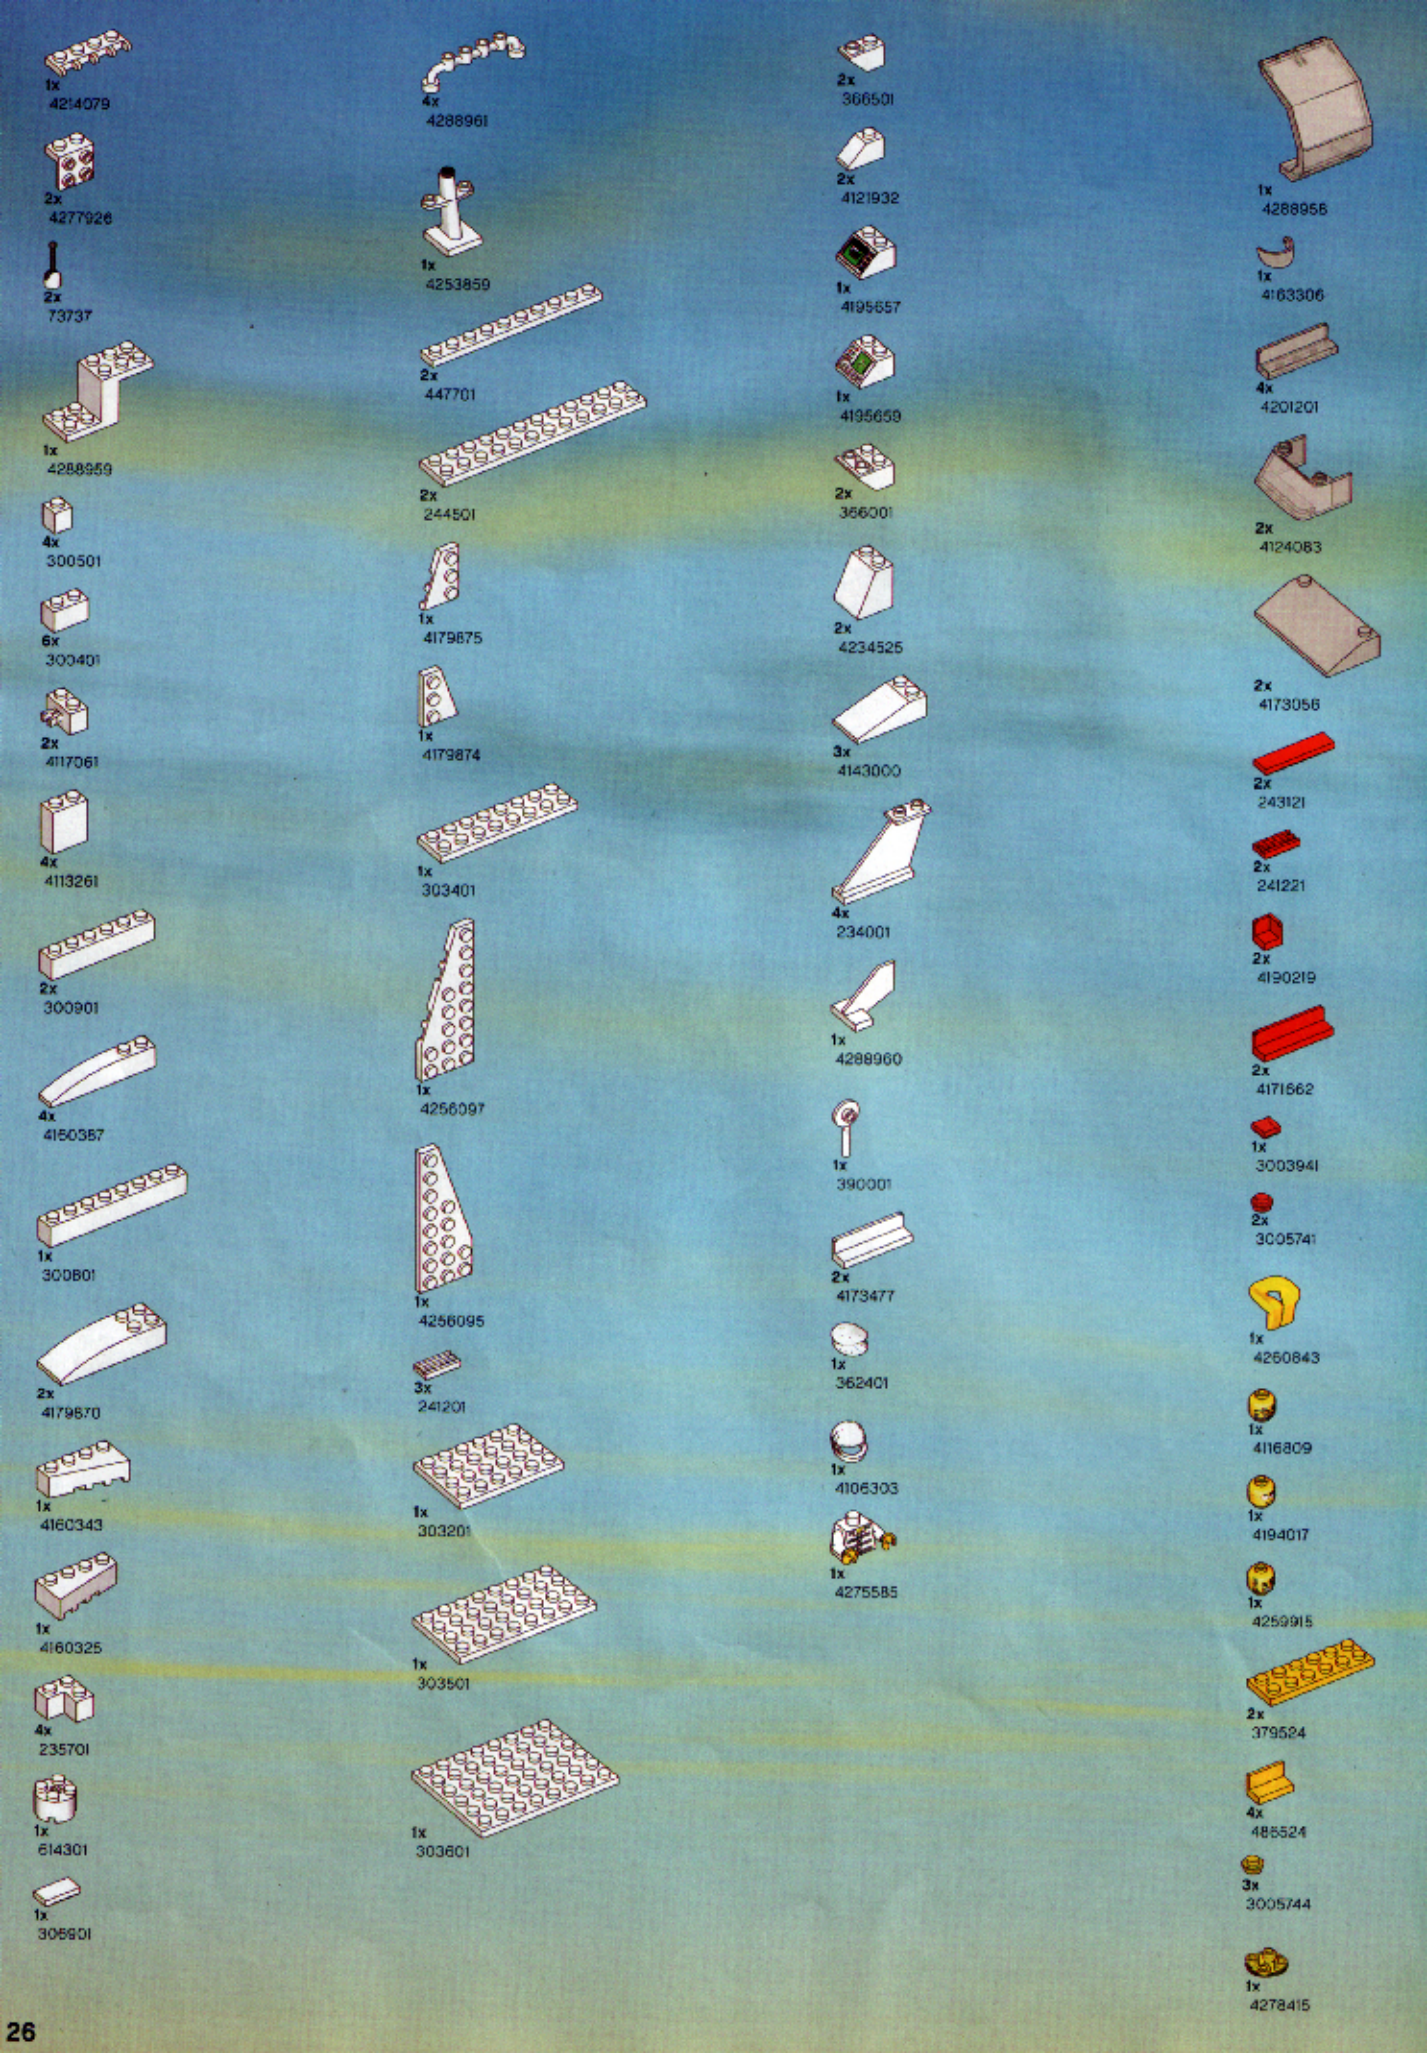
1x 4214079
2x 4277926
2x 73737
1x 4288959
4x 300501
6x 300401
2x 4117061
4x 4113261
2x 300901
4x 4150357
1x 300801
2x 4179870
1x 4160343
1x 4160325
4x 235701
1x 614301
1x 305901
4x 4288961
1x 4253859
2x 447701
2x 244501
1x 4179875
1x 4179874
1x 303401
1x 4256097
1x 4256095
3x 241201
1x 303201
1x 303501
1x 303601
2x 366501
2x 4121932
1x 4195657
1x 4195659
2x 366001
2x 4234525
3x 4143000
4x 234001
1x 4288960
1x 390001
2x 4173477
1x 362401
1x 4106303
1x 4275585
1x 4288958
1x 4163306
4x 4201201
2x 4124083
2x 4173056
2x 243121
2x 241221
2x 4190219
2x 4171662
1x 3003941
2x 3005741
1x 4260843
1x 4116809
1x 4194017
1x 4259915
2x 379524
4x 485524
3x 3005744
1x 4278415

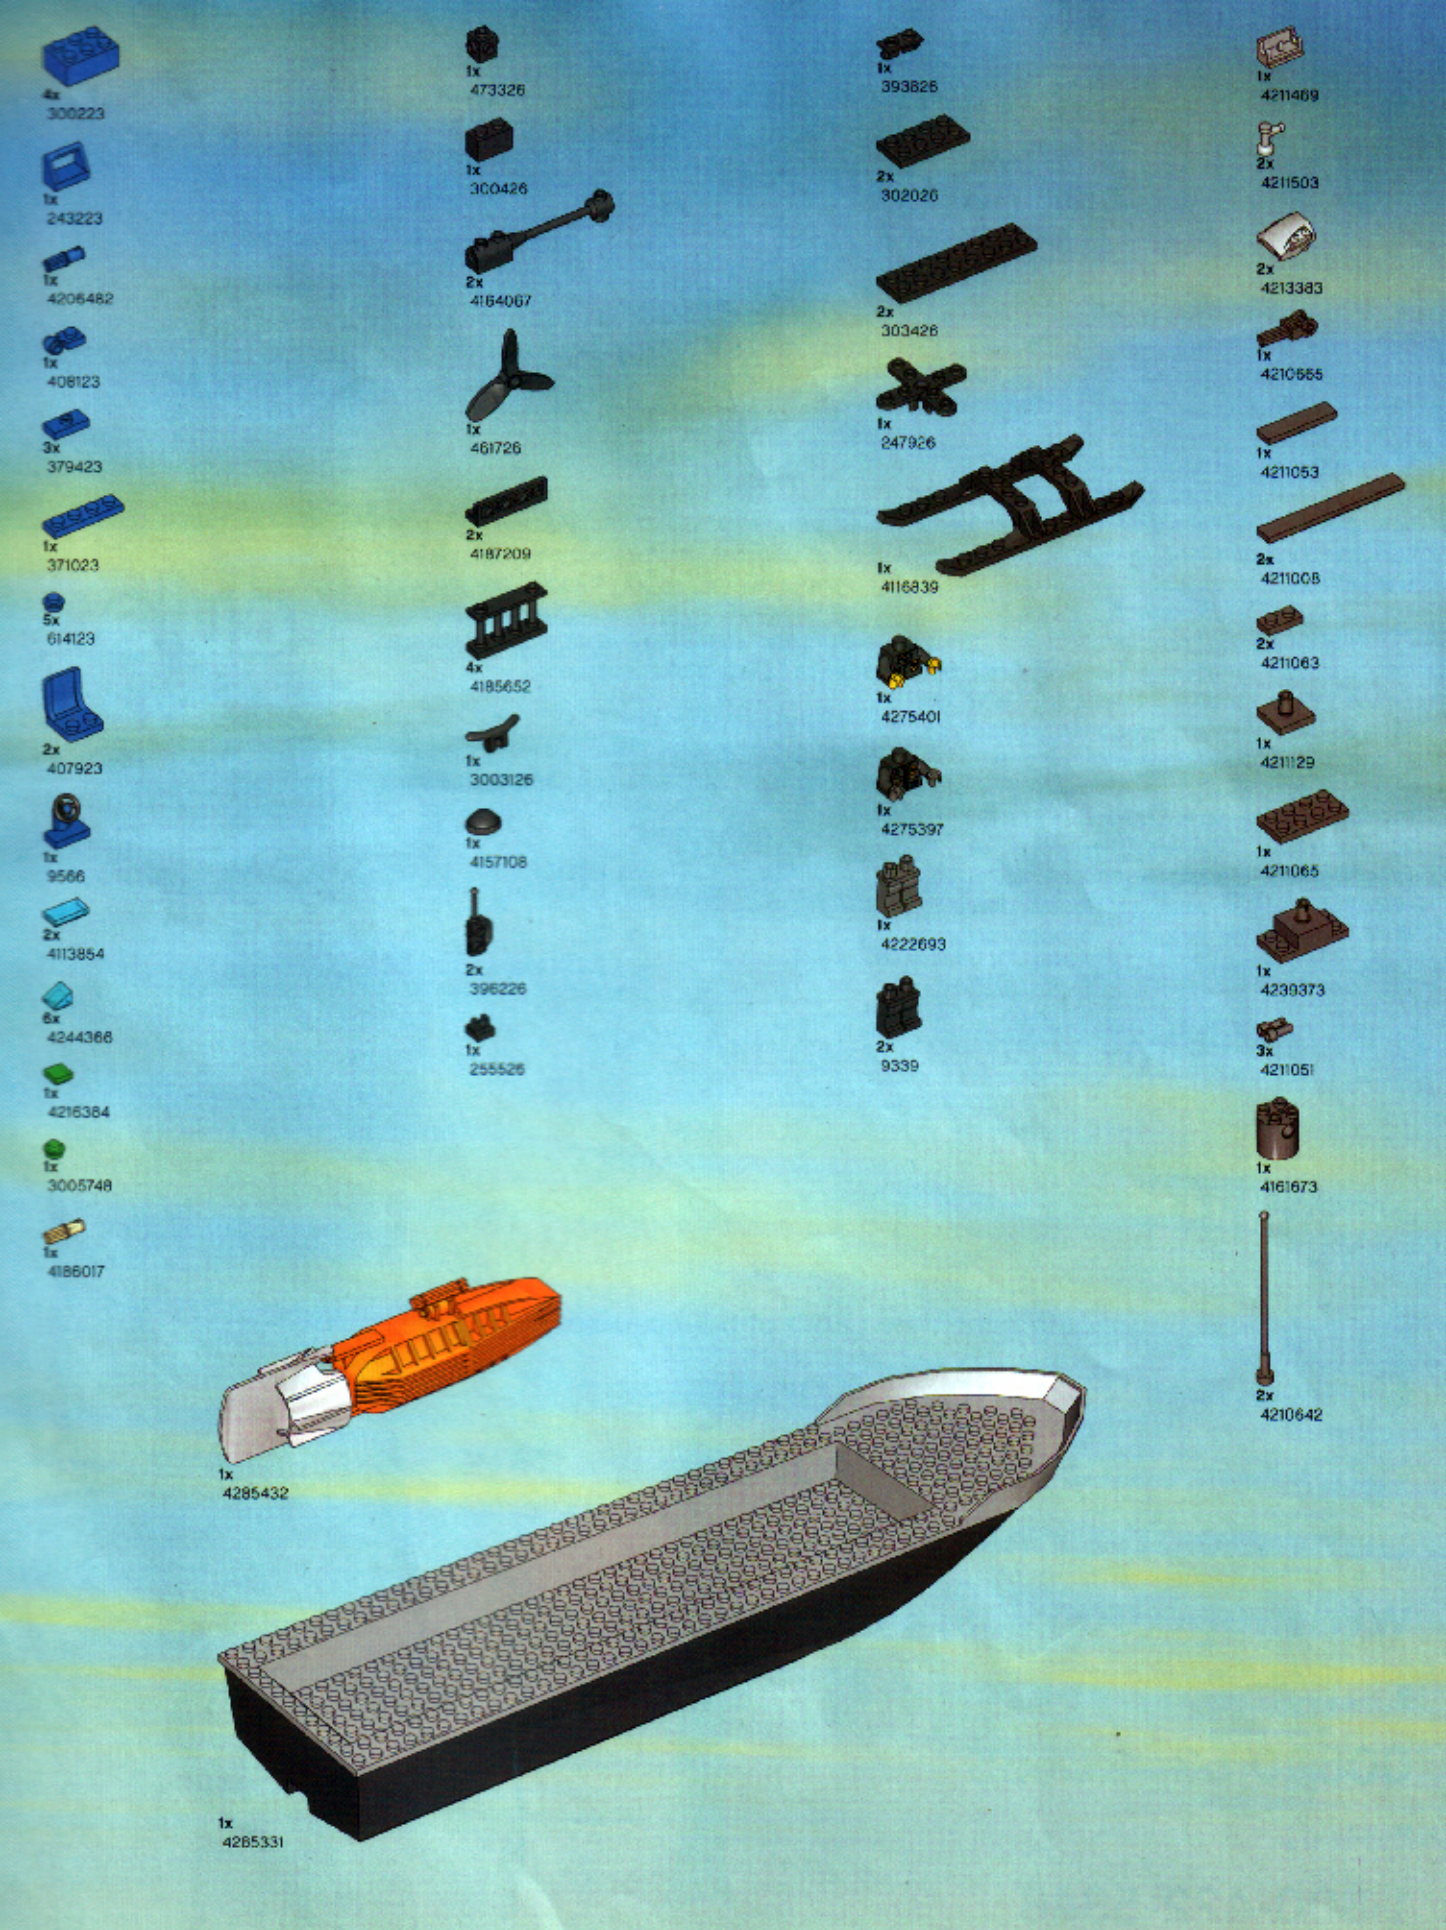
4x 300223
1x 243223
1x 4206482
1x 408123
3x 379423
1x 371023
5x 614123
2x 407923
1x 9566
2x 4113854
6x 4244366
1x 4216384
1x 3005748
1x 4186017
1x 473326
1x 300426
2x 4164067
1x 461726
2x 4187209
4x 4185652
1x 3003126
1x 4157108
2x 396226
1x 255526
1x 393826
2x 302026
2x 303426
1x 247926
1x 4116839
1x 4275401
1x 4275397
1x 4222693
2x 9339
1x 4211469
2x 4211503
2x 4213383
1x 4210655
1x 4211053
2x 4211008
2x 4211063
1x 4211129
1x 4211065
1x 4239373
3x 4211051
1x 4161673
2x 4210642
1x 4285432
1x 4285331

Win! Gagne! Gewinne! 当たります

Win LEGO products
We would like to know what you think about your new LEGO product. Log on to the web address below for further instructions.

Gange des produits LEGO
Nous aimerions savoir ce que tu penses de ton nouveau produit LEGO. Tu obtiendras davantage d'informations en visitant le site Internet indique ci-dessous.

Gewinne LEGO produkte
Wir sind sehr an deiner Meinung über dein neues LEGO Produkt interessiert. Gehe einfach zu der unten angegebenen Webadresse – dort findest du weitere Informationen.

Estimado usuario LEGO
Al contestar algunas preguntas en inglés, francés, alemán o japonés, en el sitio www.acnielsen.aim.dk/lego, podrás participar en el sorteo de algunos valiosos premios LEGO.

Caro Consumidor da LEGO
Ao responder a algumas perguntas em Inglês, Francês, Alemão ou Japonês no endereCo www.acnielsen.aim.dk/lego irá participar num concurso para ganhar valiosos prémios da LEGO.

Kedves ifjú LEGO Vásárló
Ha ellátogatsz a www.acnielsen.aim.dk/lego honlapra és ott angol, francia, német vagy japán nyelven megválaszolsz néhány kérdést, akkor részt veszel egy versenyben, amelyben értékes LEGO díjakat nyerhetsz.

抽選でレゴ®製品が当たります
私たちは、皆さんがお買い求めのレゴ®製品についてどんな感想をお持ちか、知りたいと思っています。質問に答えて、素しいレゴ製品の抽選に応募しませんか。アンケートの回答には、ほんの3分ほどしかかかりません！詳しくは、以下のウェブアドレスまでアクセスしてください。

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

Any questions regarding your new LEGO product, please contact:

Customer Service | Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor at
www.lego.com/service or dial

00800 5346 5555

1-800-422-5346

LEGO, the LEGO logo are trademarks of The LEGO Group. ©2006 The LEGO Group.

Discover the **LEGO® UNIVERSE!**

Entdecke das **LEGO® UNIVERSUM!**

Découvre **L'UNIVERS LEGO® !**

BIC26 BIC26 BI06U BI06U BI06F BI06C BI06C BI06C

Sign up now! Jetzt anmelden! Abonne-toi maintenant !

http://club.LEGO.com/signup

www.LEGOshop.com/catalog

LEGO CITY
7237
7235
7236
7245
POLICE

LEGO CITY
7238
7240
7241
7239
7242
7248
7243
7249
7246

LEGO CITY
AIRPORT
7903
7894
7892
7891
7901
7893
7902
7890
SERVICE
WWW.LEGO.COM
©2006 The LEGO Group.